



SM-G925F

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съдържание

Основни функции

- 4 Прочети ме първо
- 5 Съдържание на пакета
- 6 Оформление на устройството
- 8 SIM или USIM карта
- 10 Батерия
- 15 Включване и изключване на устройството
- 16 Сензорен екран
- 19 Начален екран
- 26 Заклучен екран
- 27 Edge предпазител
- 33 Панел за уведомяване
- 36 Въвеждане на текст
- 39 Екранна снимка
- 39 Отваряне на приложения
- 40 Множ. прозорец
- 45 Управление на устройството и данните
- 49 Свързване към телевизор
- 51 Споделяне на файлове с контакти
- 52 Спешен режим

Приложения

- 53 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 54 Телефон
- 57 Контакти
- 59 Съобщения
- 61 Интернет

- 62 Email
- 63 Камера
- 79 Галерия
- 81 Smart Manager
- 83 S Planner
- 84 S Health
- 87 S Voice
- 89 Музика
- 90 Видео
- 91 Диктофон
- 93 Моите файлове
- 94 Записка
- 94 Часовник
- 96 Калкулатор
- 97 Google apps

Настройки

- 99 Увод
- 99 Wi-Fi
- 101 Bluetooth
- 103 Режим полет
- 103 Тетъринг и Мобилна точка за достъп
- 104 Ползвани данни
- 105 Мобилни мрежи
- 105 NFC и плащане
- 108 Още настройките за свързване
- 110 Звуци и уведомления
- 111 Дисплей

111	Edge предпазител
112	Движения и жестове
113	Приложения
113	Тапет
113	Теми
114	Заклучен екран и защита
118	Поверителност и безопас.
121	Лесен режим
122	Достъпност
122	Акаунти
123	Архивиране и нулиране
124	Език и въвеждане
124	Батерия
125	Памет
125	Дата и час
126	Ръководство на потребителя
126	За устройството

Приложение

127	Достъпност
142	Разрешаване на проблеми
147	Отстраняване на батерията

Основни функции

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

- В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC, можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За да видите FCC ID, чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **За устройството**.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съдържание на пакета


Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.



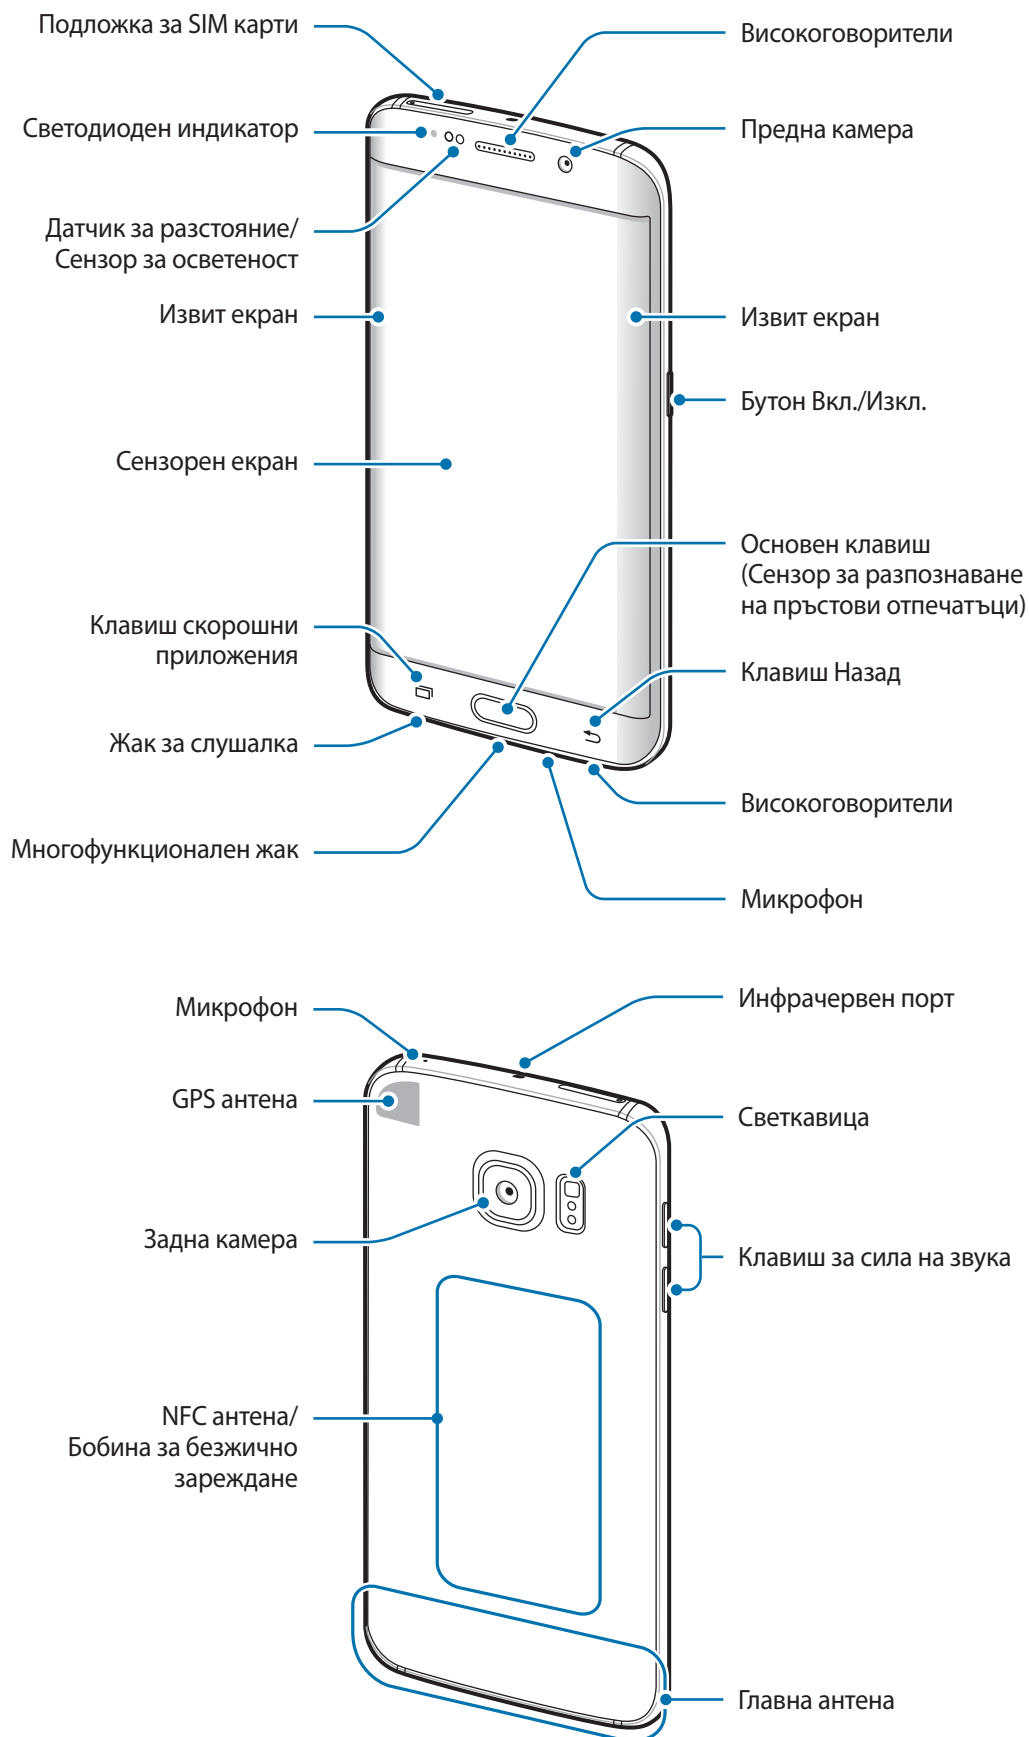


Оформление на устройството





- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Цветовете на извития екран може да изглеждат различно в зависимост от позицията ви на гледане.

Клавиши

Клавиш	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
 Скорошни	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да стартирате редактирате изгледа на разделен екран.
 Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.


SIM или USIM карта

Инсталиране на SIM или USIM карта

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.




- Устройството работи само с nano-SIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

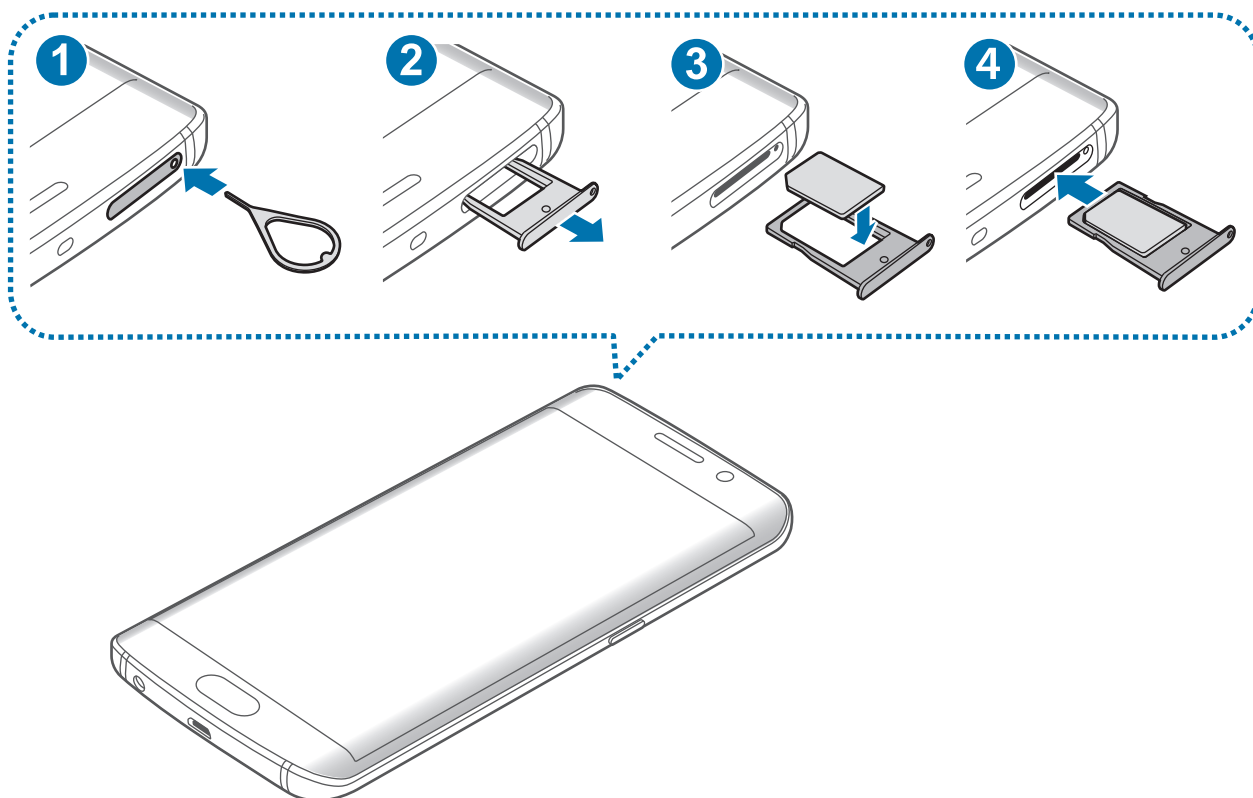

- 1 Пъхнете помощното лостче за изваждане в отвора на държача за SIM картата, за да освободите държача.




Уверете се, че помощното лостче е перпендикулярно на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.

- 2 Извадете държача за SIM картата внимателно от слота.
 - 3 Поставете SIM или USIM картата в държача за SIM карта със златистите пластини на картата с лице надолу.
-  Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.
- 4 Поставете държача за SIM карта обратно в слота.

Изваждане на SIM или USIM картата

- 1 Пъхнете помощното лостче за изваждане в отвора на държача за SIM картата, за да освободите държача.
- 2 Извадете държача за SIM картата внимателно от слота.
- 3 Отстранете SIM или USIM картата.

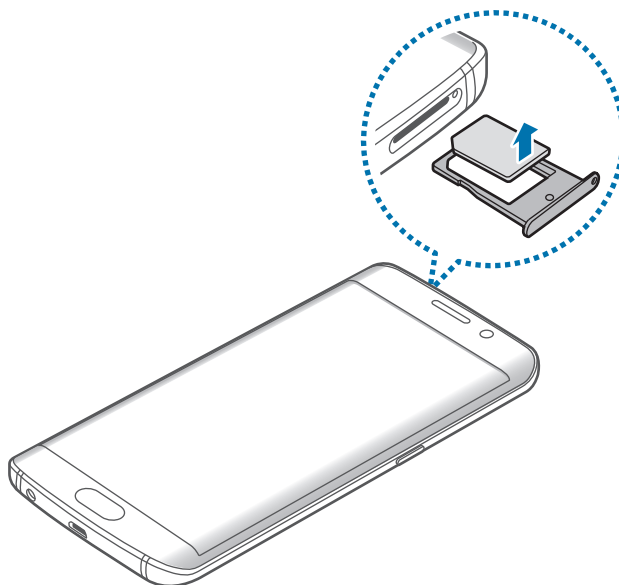

- 4 Поставете държача за SIM карта обратно в слота.

Батерия


Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.



Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- 1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

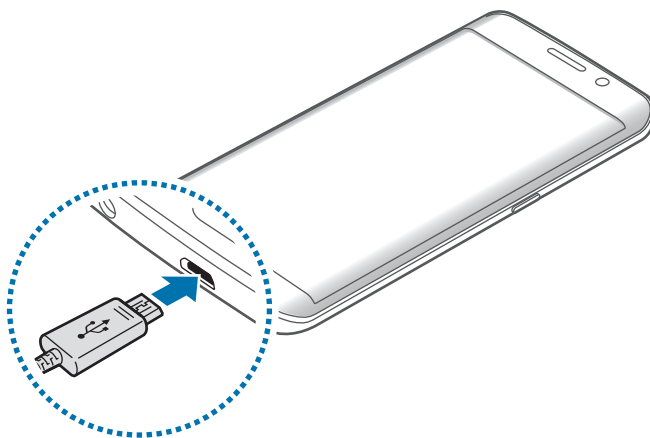

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- 2 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.

- 3** След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Преглед на оставащото време на заряд

Докато зареждате, отворете началния екран и чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Батерия**.



Действителното време на заряда може да е различно в зависимост от състоянието на вашето устройство и условията на зареждане. Оставащото време на заряд може да не бъде показано, когато зареждате устройството при много студени или много горещи условия.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Оптимизирайте устройството с помощта на умния диспечер.
- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на хранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от USB хранващия адаптер, като компютър, може да доведе до по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно хранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

Бързо зареждане


Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да използвате тази функция, за да заредите батерията по-бързо, ако устройството или неговият екран са изключени.

Относно Бързо зареждане

- Бързо зареждане използва технология, която зарежда батерията по-бързо чрез увеличаване на мощността на зареждане. Устройството поддържа функцията Адаптивно бързо зареждане на Samsung и Qualcomm Quick Charge 2.0.
- За да използвате бързо зареждане на вашето устройство, свържете го към зарядно устройство, което поддържа адаптивно бързо зареждане или Quick Charge 2.0.

Увеличаване на скоростта на зареждане

За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате батерията.

- При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява иконата .
- Не можете да използвате функцията за бързо зареждане, когато екранът е включен. Изключете екрана, за да увеличите скоростта на зареждане.




- Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
- Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за предотвратяване на повреди по устройството.

Безжично зареждане

Устройството има вградена бобина за безжично зареждане. Можете да заредите батерията с помощта на безжично зарядно устройство (продава се отделно).

- 1 Поставете центъра на гърба на устройството върху центъра на безжичното зарядно устройство.

Можете да проверите оставащото време за зареждане на екрана. Действителното време за зареждане може да се различава в зависимост от условията на зареждане.

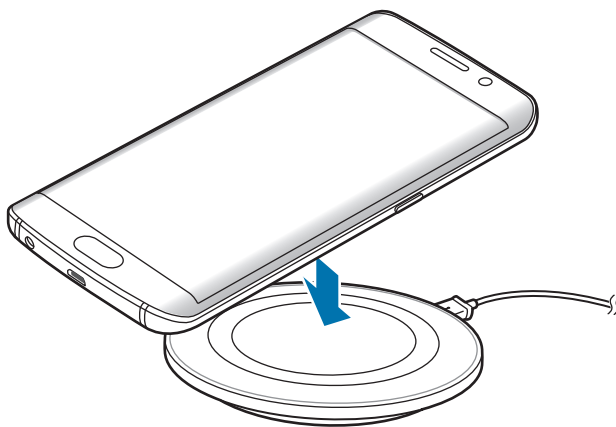

- 2 След като се зареди напълно, разкачете устройството от безжичното зарядно устройство.



- Когато има чужди материали между устройството и безжичното зарядно устройство, устройството може да не се зареди правилно.
- Ако използвате безжичното зарядно устройство в зони със слаби мрежови сигнали, можете да загубите сигнала на мрежата.
- Използвайте безжични зарядни устройства, одобрени от Samsung. Ако използвате други зарядни устройства, батерията може да не се зареди правилно.

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим на пестене на енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да активирате автоматично режим на пестене на енергия, когато оставащият заряд на батерията достигне предварително зададеното ниво, чукнете **Старт на пестене енергия** и изберете опция.

Режим за ултра пестене енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На началния екран чукнете **Прилож.** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим за ултра пестене енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете **ОЩЕ** → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете **Изключване**.



- Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.
- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Сензорен екран




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.


Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.

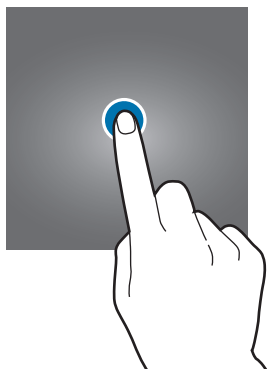


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

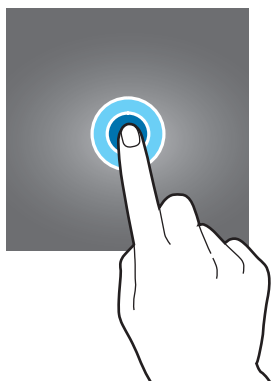

Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задържете, след което го плъзнете до желаната позиция.

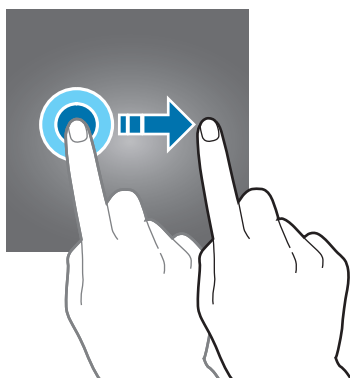


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.





Плъзгане на пръстите

Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

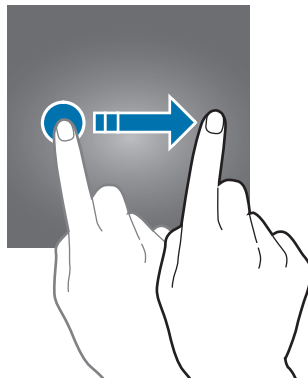

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

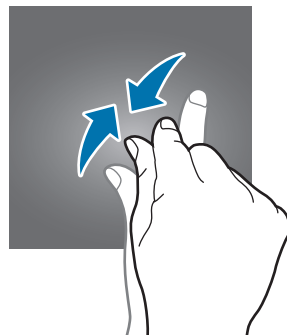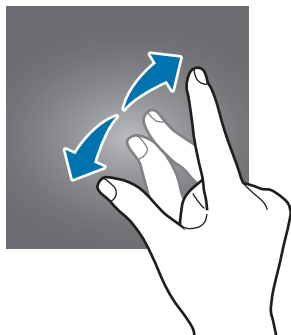


Начален екран

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.


За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана.

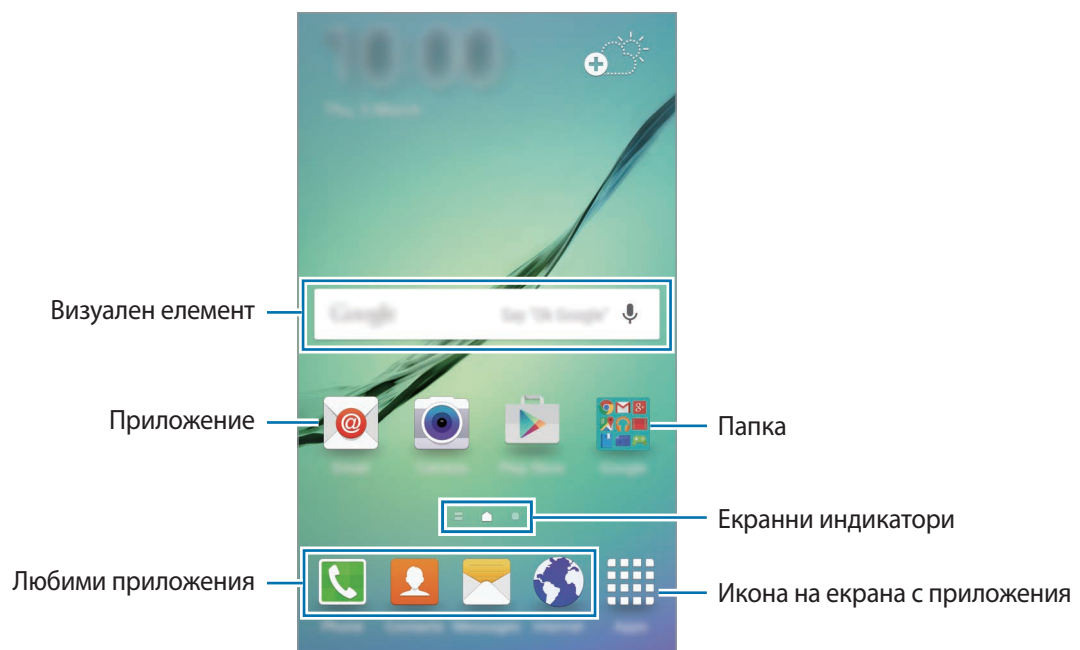

Опции на началния екран


На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на наличните опции. Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран. Можете също да зададете тапет на началния екран, да добавите визуални елементи на началния екран и други.

- **Тапети:** Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- **Виз. елементи:** Добавете визуални елементи на началния екран. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.
- **Теми:** Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса като цветове, икони и тапети ще се променят в зависимост от избраната тема.
- **Мрежа на екрана:** Променете размера на решетката, за да изведете повече или по-малко елементи на началния екран.

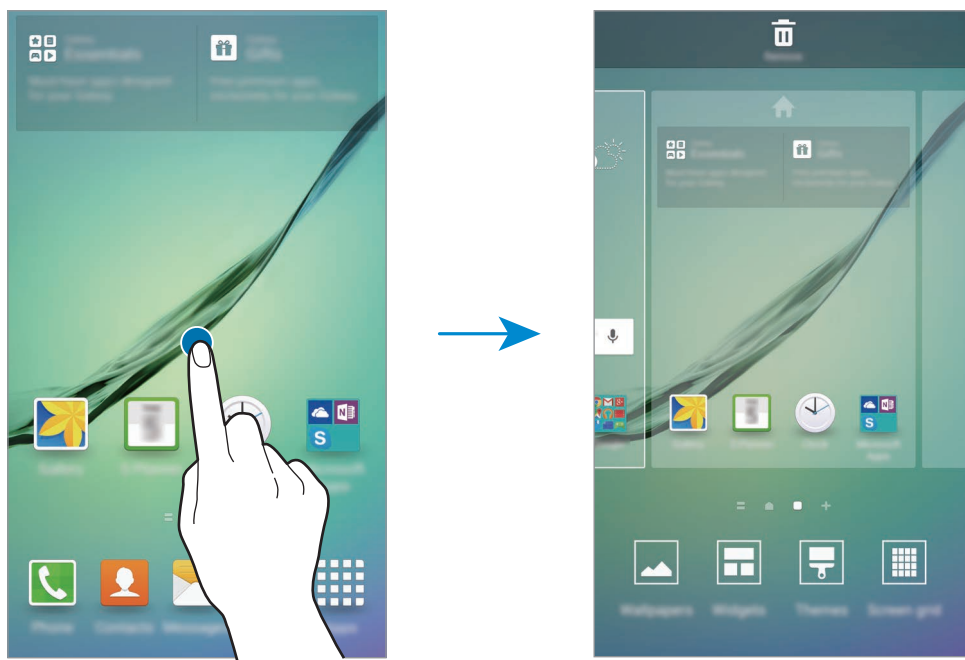


Табло с информация

Прегледайте най-новите статии в различни категории. С помощта на тази функция можете да бъдете в течение на новини, които ви интересуват.

На началния екран чукнете  или плъзнете пръст надясно, за да отворите Табло с информация. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да разгледате статии във всяка категория новини.

За да деактивирате Табло с информация, чукнете и задръжте празна област на началния екран. След това плъзнете надясно и махнете отметката от полето за отметка в горната част на панела на Табло с информация.

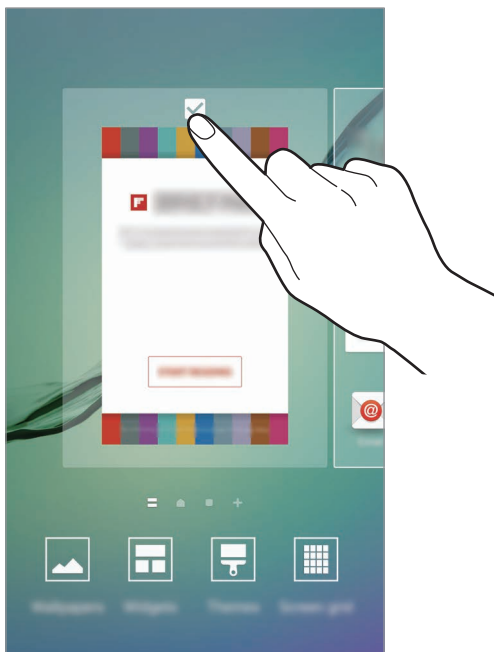

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.


За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.


Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

Създаване на папки

- 1 На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
- 2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

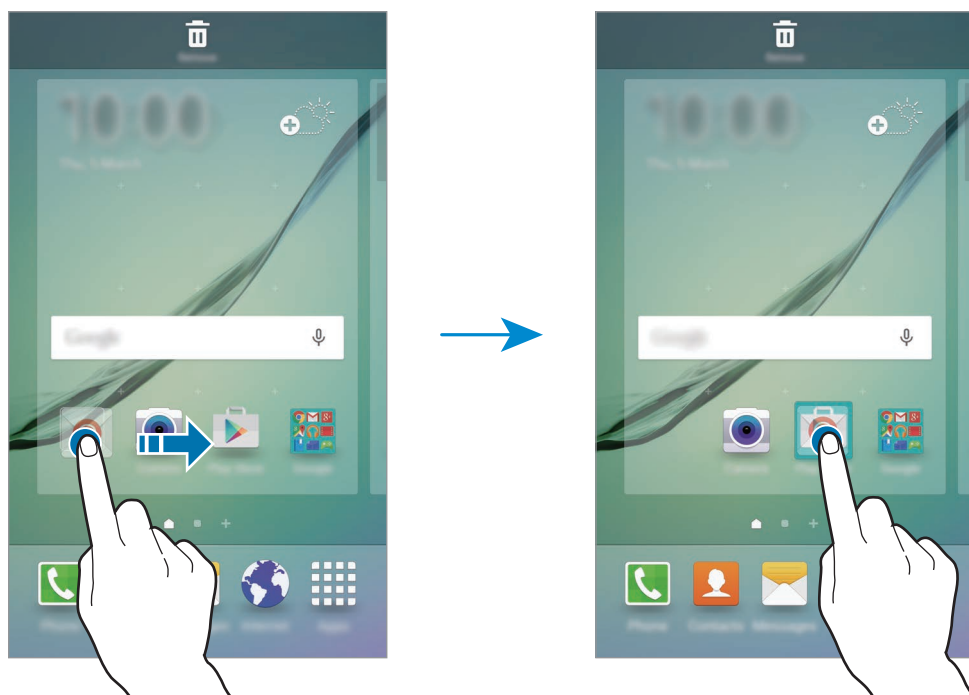

- 3 Чукнете **Въведете име на папка.** и въведете име на папка.
За да промените цвета на папката, чукнете .

За да добавите още приложения към папката, чукнете и задръжте друго приложение и го плъзнете към папката.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете .

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прилож.** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или изберете екранен индикатор в долната част на екрана.

Преместване на елементи



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.


Създаване на папки



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- 1 На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.
- 2 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.

- 3 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

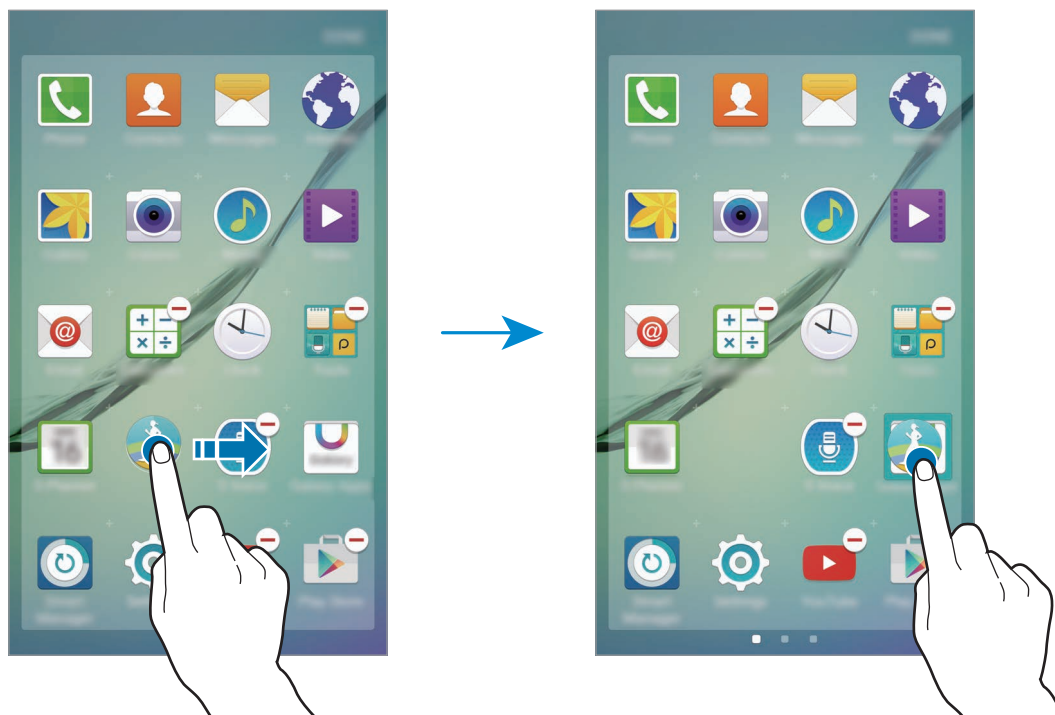

- 4 Чукнете **Въведете име на папка.** и въведете име на папка.
За да промените цвета на папката, чукнете 🎨.

За да добавите още приложения към папката, чукнете и задръжте друго приложение и го плъзнете към папката.

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.




Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа (модели с LTE)
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Заклучен екран

Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете в произволна посока.

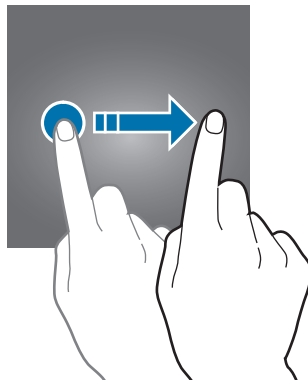

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заклучен екран и защита** → **Тип заключен екран** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Пръстов отпечатък

Регистрирайте своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана. Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) за повече информация.

Edge предпазител

Увод

Различавайте до пет записа чрез извеждане на приписани цветове на извития екран. Можете с лекота да общувате с предпочитани записи с помощта на разделите, изведени на извития екран. Извитият екран може също да изведе различни елементи като новини без да се включва екранът. Можете да го използвате също и като часовник през нощта.

Задаване на позиция на извития екран

Изберете левия или десния извит екран, за да го активирате според вашите предпочитания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Edge предпазител** → **Позиция на крайния екран** и изберете страна.

Избор на елементи за известяване

Изберете елементи за предоставяне на известия на извития екран чрез цветно осветление и цветни раздели.


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Edge предпазител** → **Избор на уведомления** и изберете елементи.

Крайна светкавица

Извитият екран светва, когато получите повикване или известие, докато екранът на устройството е обърнат надолу.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Edge предпазител** → **Крайна светкавица** и чукнете превключвателя, за да го активирате.


Извитият екран светва с приписан цвят, когато получите повикване или известие от приоритетните ви записи. Вижте [Добавяне на запис към Моите хора](#) за добавяне на записи към списъка с приоритетни контакти.

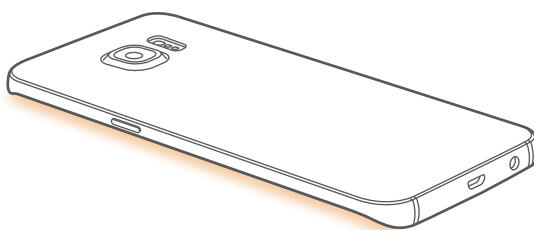

Бърз отговор

Можете да отхвърлите входящи повиквания с помощта на персонализирани съобщения за отхвърляне. Докато екранът на устройството е обърнат надолу, задръжте пръста си върху сензора на гърба на устройството за две секунди, за да отхвърлите повиквания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Edge предпазител** → **Крайна светкавица** → **Бърз отговор** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

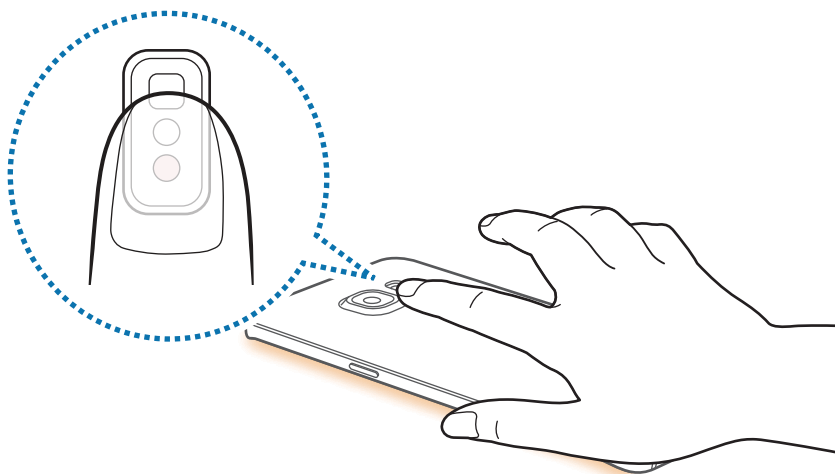

За да активирате съобщението за отхвърляне по подразбиране, чукнете текста на съобщението под **Съобщения за бърз отговор**.

Край за хора

Извитият екран може да изобрази раздел с приписан цвят, когато има пропуснато известие от приоритетен запис.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Edge предпазител** → **Край за хора** и чукнете превключвателя, за да го активирате.



Тази функция е налична на началния екран, заключения екран и екрана с приложения.


Добавяне на запис към Моите хора

Добавете често използвани записи към списъка Моите хора и ги задайте като ваши приоритетни контакти.



Само записи, запазени в **Контакти**, могат да бъдат добавени към списъка Моите хора.


- 1 Плъзнете раздела от извития екран към центъра на екрана, за да отворите списъка Моите хора.

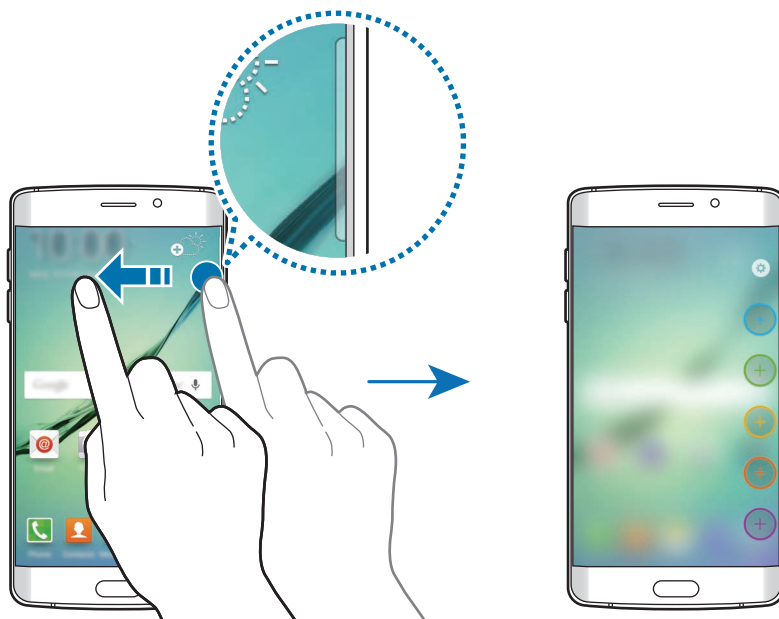

- 2 Изберете цвят като чукнете ⊕ и изберете запис за добавяне.

За да промените реда на записите, чукнете и задръжете икона на запис и я плъзнете на друго място.


За да изтриете запис, чукнете и задръжете икона на запис и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.


За да промените приписания цвят за запис, чукнете  → **Моите хора** и чукнете иконата за цвят на записа.

Преглед на пропуснати известия от Моите хора

При пропуснато известие от запис от Моите хора на извития екран се появява разделител приписаният цвят на записа.


Плъзнете разделителя към центъра на екрана, за да видите подробностите. Можете директно да отговорите на записа чрез чукване върху някоя от опциите за комуникация.

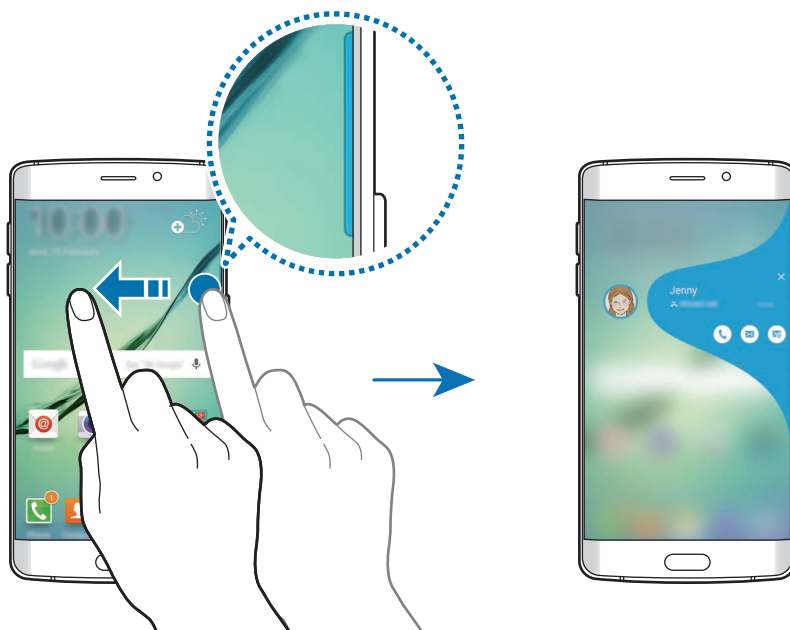

Когато екранът е изключен, вие ще получите предупреждения за известия от Моите хора, когато вдигнете устройството. Отворете списъка Моите хора, чукнете  и след това чукнете превключвателя **Известие при вдигане**, за да го активирате.

Контакти с Моите хора

Отворете списъка с Моите хора и чукнете запис. Бутоните за комуникация ще се появят на екрана. Чукнете желания бутон за да изберете, изпратите съобщение или имейл до записа.

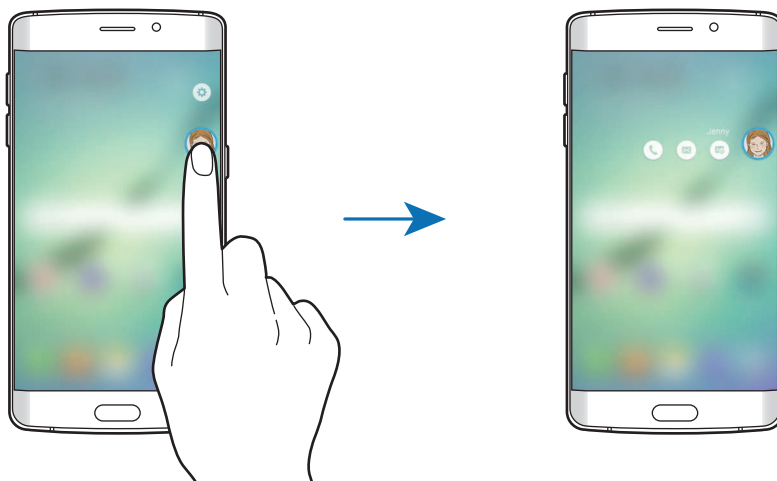




Информационна лента

Новини в реално време и друга информация, която сте задали, може да бъде изведена на извития екран, когато екранът е изключен.


Настройка на информационния поток

Задайте информация, която да се извежда на извития екран.


- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Edge предпазител**.
- 2 Чукнете **Информационна лента** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3 Чукнете **Управление на емисии** и отметнете елементи за извеждане.
За да изтеглите допълнителни елементи, плъзнете наляво и чукнете .
За пренаредите елементи, чукнете **ПРЕНАРЕЖДАНЕ**. След това чукнете и задръжте   върху елемент и го плъзнете към ново място.

Преглед на информационния поток

- 1 При включен екран плъзнете нагоре и после надолу, или обратно по извития екран, за да го включите.

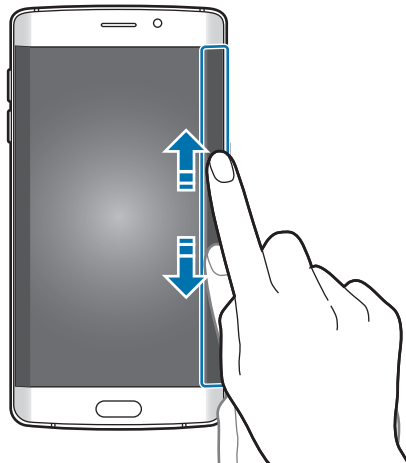

- 2 Плъзнете наляво или надясно по извития екран, за да видите информационния поток.

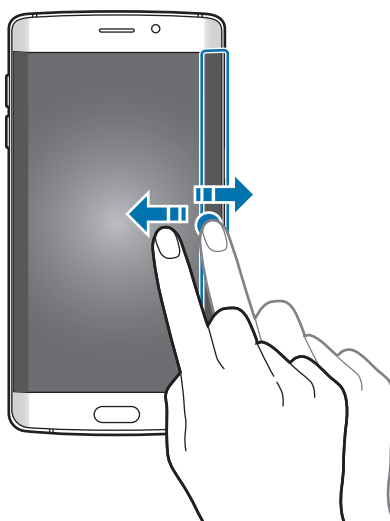

Извитият екран се изключва ако устройството не се използва за определено време. За да промените настройката на срока за изчакване на извития екран, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Edge предпазител** → **Информационна лента** → **Таймаут на крайния екран**.

Нощен часовник

Поддържайте часовника на извития екран включен, за да го виждате през нощта.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Edge предпазител**.
- 2 Чукнете **Нощен часовник** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3 Задайте времето, през което нощният часовник да остане включен.




- Функцията Нощен часовник може да бъде настроена за максимум 12 часа.
- Функцията Нощен часовник ще се деактивира, когато мощността на батерията достигне 15%.

Панел за уведомяване


Използване на панела за уведомления

Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.

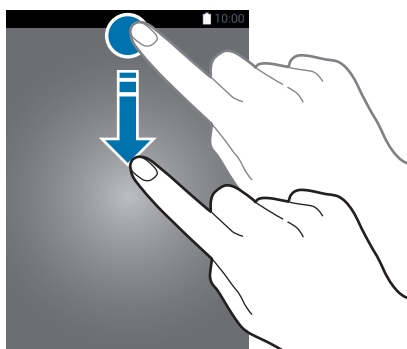

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

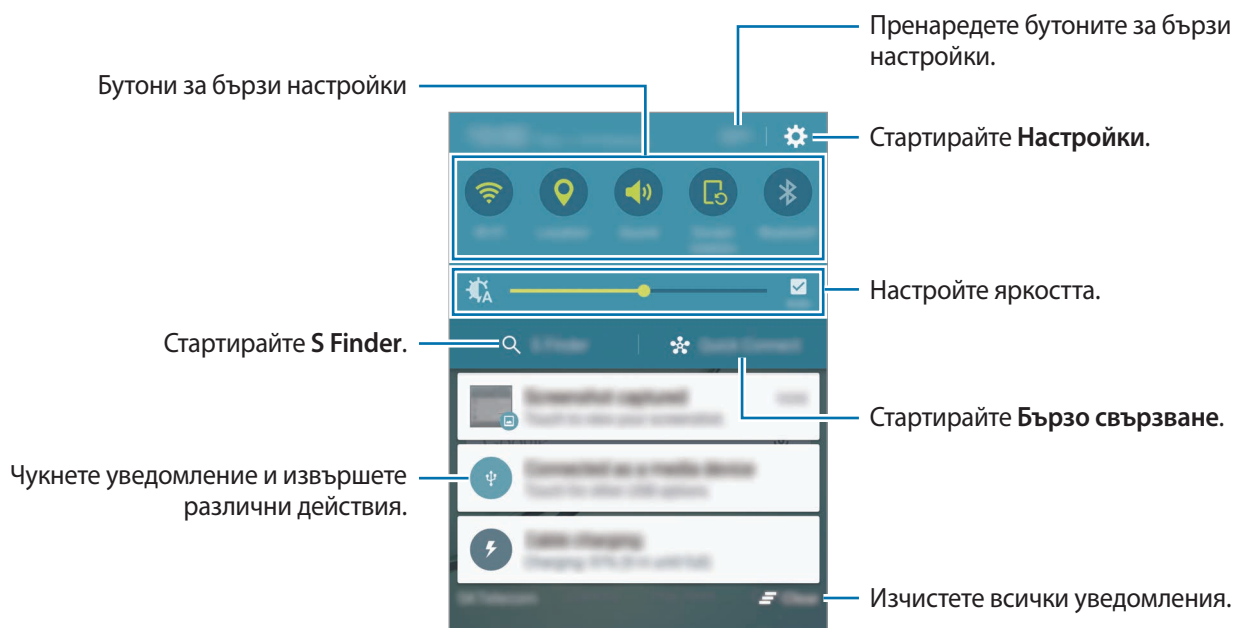

Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате някои функции. Плъзнете наляво или надясно по областта на бутоните, за да видите още бутони. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете **РЕДАКЦИЯ**, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго местоположение.

S Finder

Търсете най-различно съдържание с ключова дума.

Търсене на съдържание в устройството

Отворете панела за уведомления и чукнете **S Finder**.

Въведете ключова дума в полето за търсене или чукнете  и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете бутоните за филтри под полето за търсене и изберете подробности за филтъра.

Задаване на категории за търсене

Можете да зададете категории за търсене, за да търсите съдържание в определени полета за търсене.

Чукнете **ОЩЕ** → **Избор местоп. за търсене** и изберете категории.

Бързо свързване

Търсете автоматично устройства на близо и бързо се свържете с тях.



- Ако устройството, което искате да свържете, не поддържа функцията Бързо свързване, активирайте неговата Wi-Fi Direct или Bluetooth функция, преди да стартирате **Бързо свързване** на своето устройство.
- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.

Свързване на други устройства

1

Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Ако използвате тази функция за пръв път, изберете опция за видимост и чукнете **АКТИВИРАНЕ БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ**.

Когато панелът се отвори, функциите Wi-Fi и Bluetooth се активират автоматично и устройството търси устройства наблизо.



Ако сте инсталирали Samsung Link на вашето устройство, в горната част на екрана ще се появи списъкът с устройства, регистрирани в Samsung Link. За повече информация относно Samsung Link посетете link.samsung.com.

2

Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство.

За да промените настройките за видимост на вашето устройство, чукнете **НАСТР. → Видимост на устройството**, след което изберете опция.

Повторно търсене на устройства

Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.

Чукнете **ПРЕЗАР** и изберете устройството от списъка с открити устройства.

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
- 2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.
- 3 Чукнете **Споделяне на съдържание** и изберете медийна категория.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите съдържание към свързаното устройство.
Следващите стъпки може да се различават в зависимост от избраната медийна категория.


Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата


Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

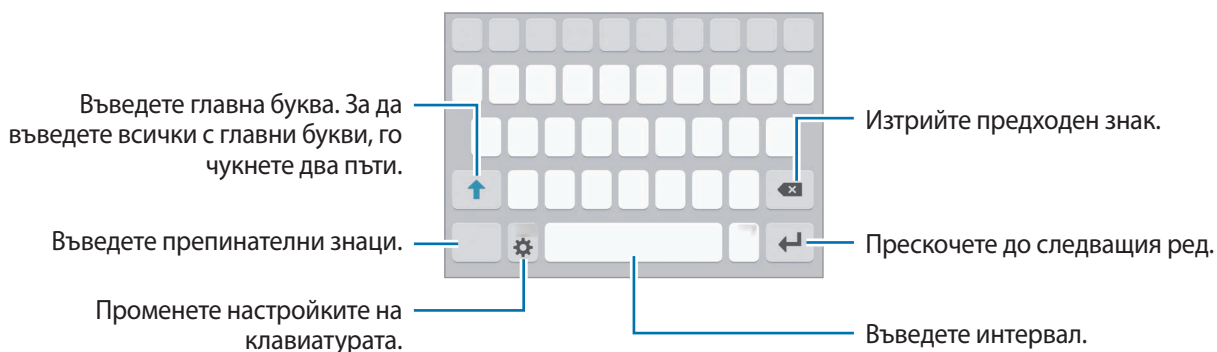

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете  → **Изберете езици на въвеждане** и изберете езиките, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да промените езиките за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.



Смяна на оформлението на клавиатурата

Чукнете , изберете език под **Езици на въвеждане**, след което изберете оформление на клавиатурата, което да използвате.







В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколккратно, докато се появи желаният символ.


Допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата  могат да се появят други икони.

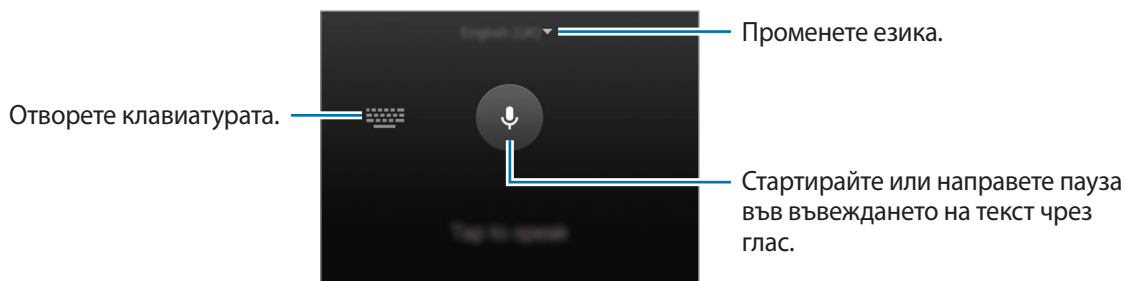-  : Въведете текст чрез глас.



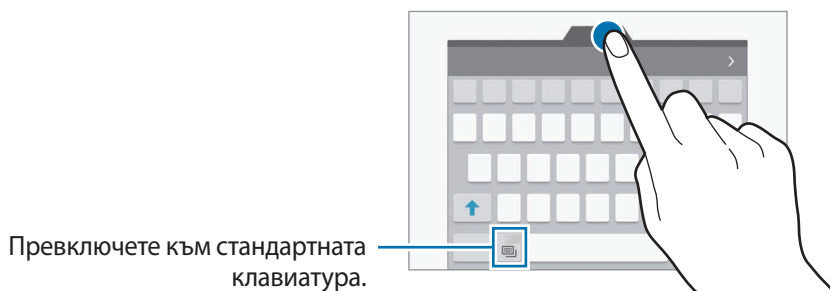

-  : Добавете елемент от клипборда.
-  : Въведете емотикони.
-  : Преминете към плаващата клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място, като плъзнете раздела.








-  : Променете настройките на клавиатурата.

Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желанния текст, или чукнете **Избери всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Изрязване**.
Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.

Речник

Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб страници.

- 1 Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.
Ако думата, която искате да намерите не се избере, плъзнете  или , за да изберете желанния текст.
- 2 Чукнете **Речник** в списъка с опции.
Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете  до речник, за да го изтеглите.
- 3 Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.
За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка си с предпочитани думи, или чукнете **ТЪРСЕНЕ В УЕБ**, за да използвате думата като термин за търсене.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**.


Можете също да видите заснети екранни снимки чрез плъзгане на ръката ви наляво или надясно през екрана. Вижте [Движения и жестове](#) за повече информация.




Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете  и изберете прозорец на скорошно приложение.

Затваряне на приложение

Чукнете  и плъзнете прозорец на скорошно приложение наляво или надясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **ЗАТВОРИ ВСИЧКИ**.


Множ. прозорец

Увод


Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи прозорци.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

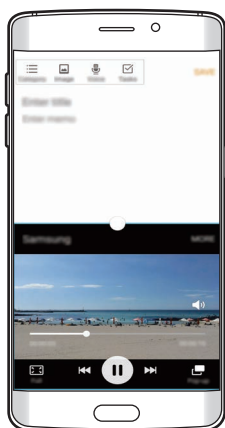

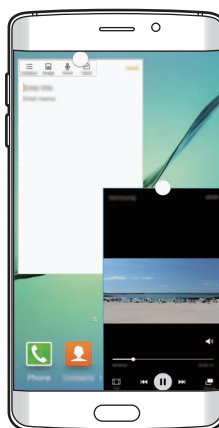


Изглед на разделен екран



Изскачащ изглед

Изглед на разделен екран

- 1 Чукнете , за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете  върху прозореца на скорошно приложение.
Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.

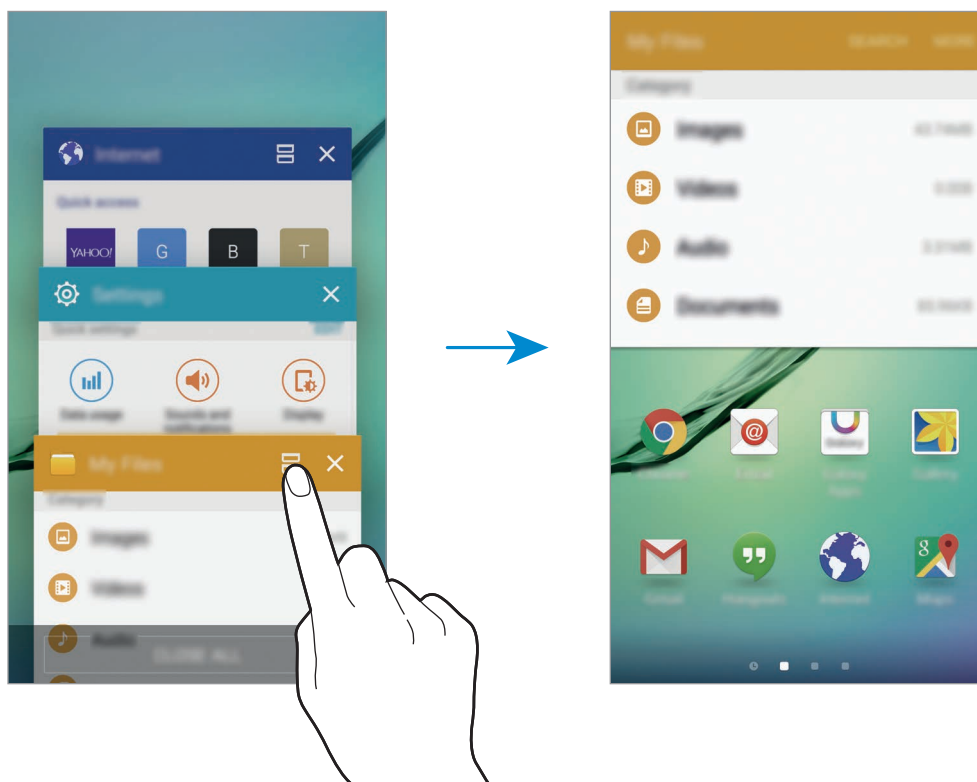


- 3 Изберете друго приложение за стартиране.






Можете също да стартирате изгледа на разделен екран чрез чукване и задържане на .

Използване на допълнителни опции

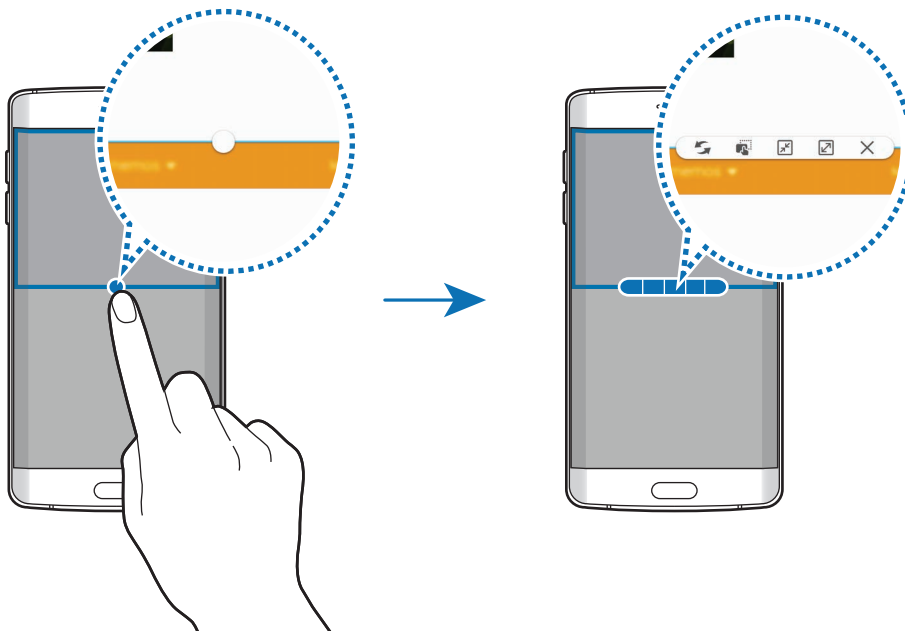


Когато използвате приложения в изглед на разделен екран, изберете прозорец на приложение и чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да използвате следните опции:

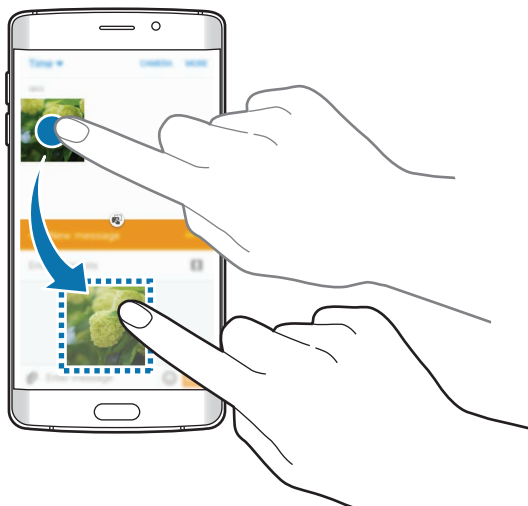

-  : Променете разположението на прозорците на приложенията.
-  : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.




Някои приложения може да не поддържат тази функция.

-  : Минимизирайте прозореца.
-  : Максимизирайте прозореца.
-  : Затворете приложението.


Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

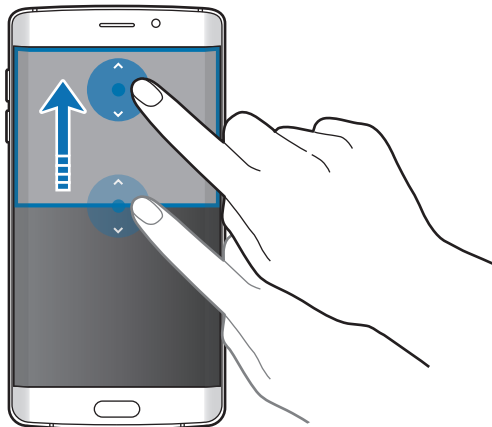

Изскачащ изглед

- 1 На екрана с приложения стартирайте приложение, което да използвате в изскачащ изглед.
- 2 Плъзнете по диагонал от двата края на горния ръб.
Екранът на приложението ще се появи в изскачащ изглед.

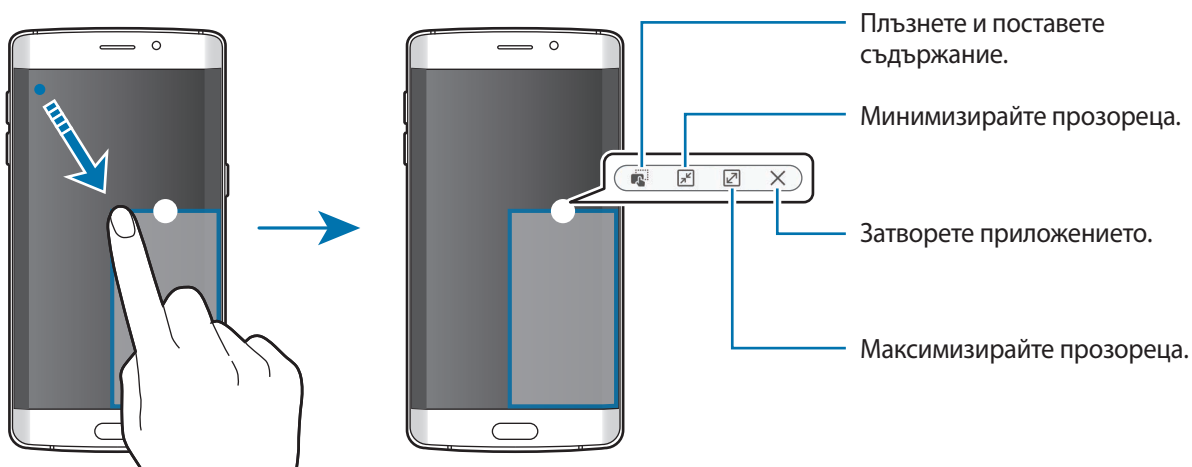


Преместване на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете и задръжете кръга върху прозореца и го плъзнете на ново място.

Стартиране на изскачащия изглед от изгледа на разделен екран

- 1 На изгледа на разделения екран чукнете прозорец на приложение, за да го стартирате в изскачащ изглед.
- 2 Чукнете и задръжете кръга между прозорците на приложенията.
Избраното приложение ще се стартира в изскачащ прозорец.

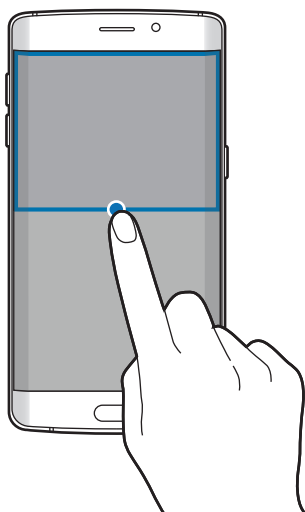

Управление на устройството и данните

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Можете да прехвърлите данни от предишно устройство на ново устройство чрез Samsung Smart Switch.

Налични са следните версии на Samsung Smart Switch.

- Мобилна версия: Прехвърлете данни между мобилни устройства. Можете да свалите приложението от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.
- Компютърна версия: Прехвърлете данни между устройството и компютър. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляне.

Прехвърляне на данни от мобилно устройство

Прехвърлете данни от ваше предишно устройство на ново устройство.

Когато включите вашето ново устройство за първи път, чукнете **Изтегляне и отваряне** в изскачащия инсталационен прозорец на Smart Switch, за да инсталирате приложението. Или изтеглете и инсталирайте Smart Switch от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.

Стартирайте **Smart Switch** и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.

Прехвърляне на данни от компютър

Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в новото ви устройство.

1

На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.

2

На компютъра стартирайте Smart Switch.



Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.

- 3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
- 4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството. След това изключете предишното си устройство от компютъра.
- 5 Свържете вашето ново устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
- 6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данните в новото си устройство.

Използване на устройството като преносим диск за прехвърляне на данни

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.



Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за уведомления и чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Актуализиране на устройството

Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.

Актуализиране по въздух

Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.



За да проверите автоматично за налични актуализации, чукнете превключвателя **Авто актуализиране**, за да го активирате. За да изтеглите актуализации само когато е активирана Wi-Fi връзка, чукнете превключвателя **Само Wi-Fi**, за да го активирате.

Актуализиране със Smart Switch

Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.

- 1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart Switch.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
- 3 Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.
- 4 Ако е налична актуализация на софтуера, следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате устройството.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни. Вижте [Акаунти](#) за повече информация.

Използване на Samsung акаунт

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Архивиране на моите данни**, изберете елементите за архивиране и чукнете **АРХИВИРАЙ СЕГА**.

За да настроите устройството за автоматично архивиране на вашите данни, чукнете превключвателя **Автоматично архивиране**, за да го активирате.

За да възстановите данни с помощта на Samsung акаунт, чукнете **Възстановяване**. Текущите данни ще бъдат изтрети от устройството, за да се възстановят избраните елементи.

Използване на Google акаунт

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** и чукнете превключвателя **Архивиране на моите данни**, за да го активирате. Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, отворете екрана с приложения, чукнете превключвателя **Автомат. възстановяване**, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните настройки и данни ще бъдат възстановени.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Устройството се рестартира автоматично.

Свързване към телевизор

Увод

Регистрирайте телевизор във вашето устройство за да можете с лекота да споделяте съдържание между тях.



- Тази функция е съвместима със Samsung Smart телевизори, пуснати на пазара през 2015 г. или по-късно, които поддържат функцията Bluetooth Low Energy (BLE).
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

Регистриране на телевизор


Регистрирайте телевизор във вашето устройство. След като регистрирате телевизор, можете с лекота да споделяте екрана между вашето устройство и телевизора и да използвате функцията Резюме на телевизора.

- 1 Включете телевизора и поставете вашето устройство в близост с телевизора.
- 2 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
- 3 Изберете телевизора и чукнете **Регистриране на телевизор**.

Споделяне на екран

Можете да прехвърлите огледално изображение на екрана на вашето устройство на телевизора и обратно.

Прехвърляне на огледално изображение на екрана на вашето устройство на телевизор

Когато устройството ви разпознае регистрирания телевизор докато гледате видеоклип, иконата  ще се появи на устройството. Чукнете иконата за да прехвърлите поточно видеоклипа от вашето устройство на телевизора.

Ако телевизорът е изключен и регистриран в **Бързо свързване**, той автоматично ще се включи и екранът на вашето устройство ще се появи на телевизионния екран.



Тази функция се поддържа само от приложението по подразбиране за възпроизвеждане на видеоклипове.

Прехвърляне на огледално изображение на екрана на телевизор на вашето устройство

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Регистрираният телевизор се появява в списъка.

- 2 Изберете регистрирания телевизор.

- 3 Чукнете **ТВ към мобилно устройство**.

Екранът на телевизора ще се появи на вашето устройство.

Използване на функцията Информация на телевизора

Вашият телевизор се включва автоматично в съответствие с предварително зададения час на вашето устройство и показва часа, времето и информацията от вашия график на екрана. За да използвате тази функция, вашето устройство и телевизор трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Регистрираният телевизор ще се появи в списъка.

- 2 Изберете регистрирания телевизор.

- 3 Чукнете **Кратки данни в ефир** и настройте час и ден за показване на информацията.

В зададения час в дясната страна на телевизионния екран ще се покаже информация за час, метеорологично време и график.

Споделяне на файлове с контакти

Споделяйте файлове с вашите контакти, като използвате функцията за елементарно споделяне. Следните действия са пример за споделяне на изображения.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете **Сподели** → **Телефонен указател**.

Ако използвате тази функция за пръв път, прочетете и приемете условията и правилата. Вашият телефонен номер ще бъде потвърден, след което функцията за елементарно споделяне ще бъде активирана.

4 Изберете получатели и чукнете **ГОТОВО**.




- Ако устройствата на получателите не поддържат функцията за елементарно споделяне, до тях ще бъде изпратено текстово съобщение, съдържащо препратка към файловете. Валидността на препратката ще изтече след определен период.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната мрежа.

Спешен режим

Режимът на спешност променя екрана в сиви тонове, за да се намали консумацията на батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение на други, звукова и спешна аларма и други.

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.

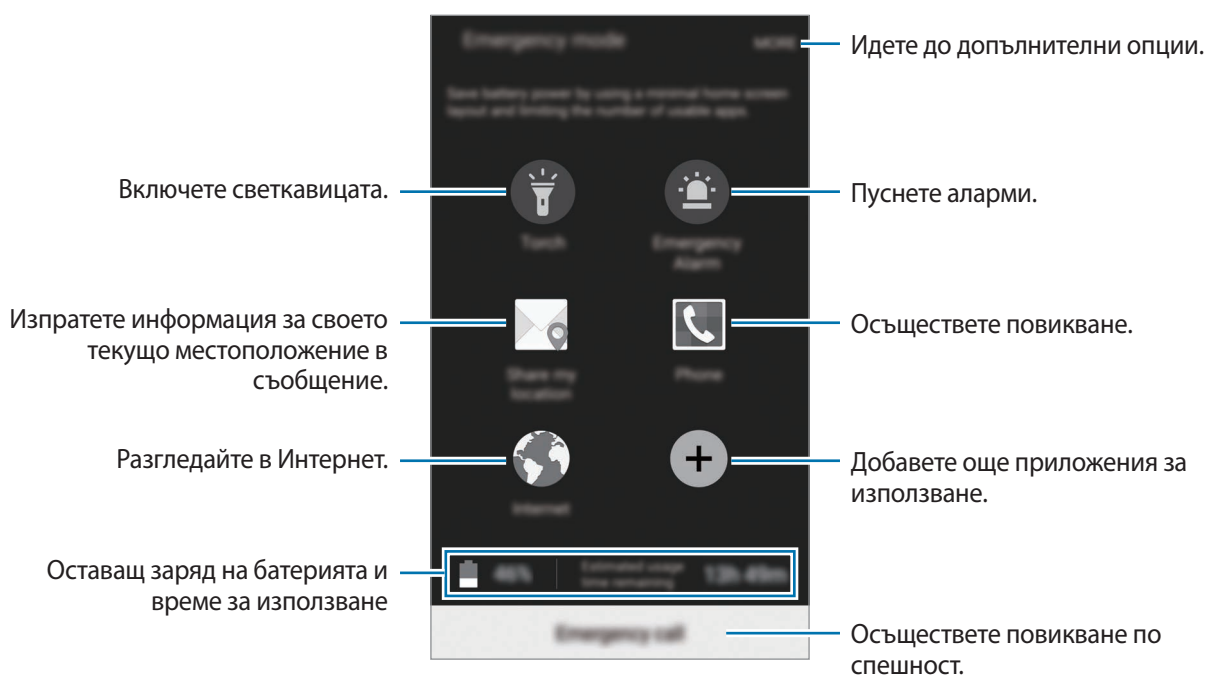

Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, чукнете **ОЩЕ** → **Деактивиране на Спешен режим**. Или натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.

Приложения

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung Galaxy Apps

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Чукнете **Galaxy Apps** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категории или чукнете **ТЪРСЕНЕ**, за да потърсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.




За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.


Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.


Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. До приложенията, които можете да деактивирате или деинсталирате, се появява иконата . Изберете приложение и чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **ЗАБРАНИ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

- **ДЕАКТИВИРАНЕ:** Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството.
- **ДЕИНСТАЛИРАНЕ:** Деинсталирайте изтеглени приложения.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **РАЗРЕШАВАНЕ**.

Телефон


Увод



Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.


Осъществяване на повиквания

1 Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

2 Въведете телефонен номер.

Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да отворите клавиатурата.

- 3 Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или , за да осъществите видео повикване.

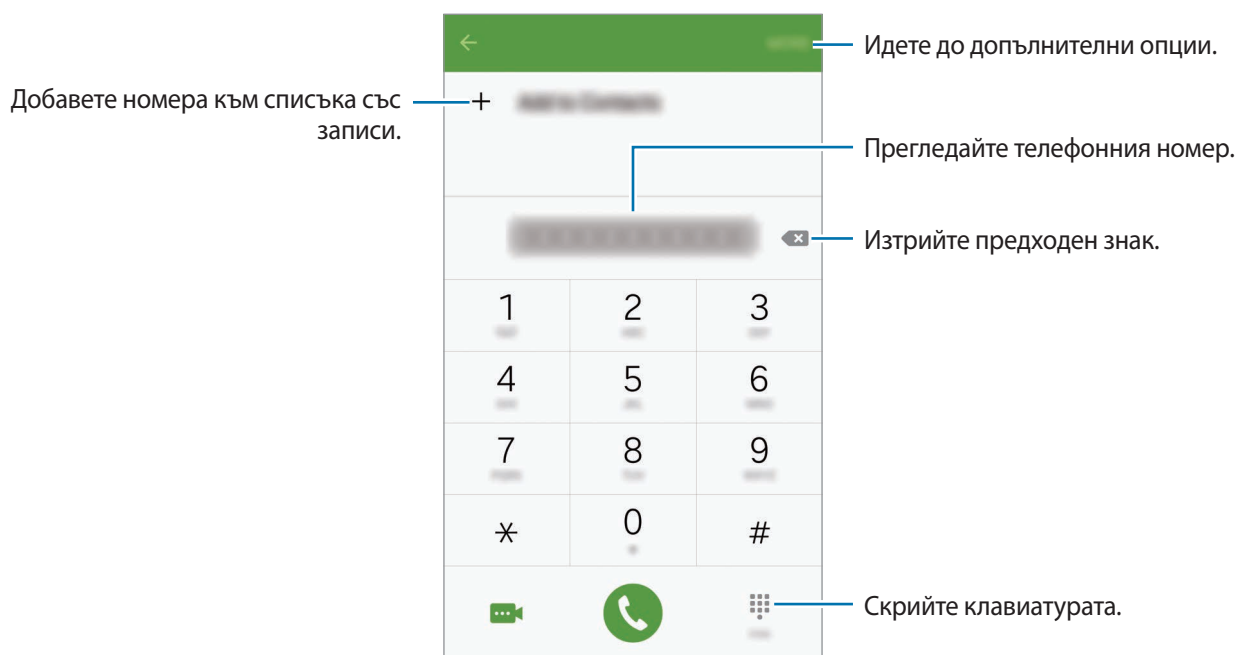



Осъществяване на повиквания от заключения екран

При заключен екран плъзнете  извън големия кръг.

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **ДНЕВНИК** или **КОНТАКТИ** и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор


- 1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
- 2 Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**.
- 3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

Получаване на повиквания


Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.


Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон** → **ОЩЕ** → **Настройки** → **Отхвърляне на повикване** → **Отхвърляне със съобщения**, въведете съобщение и след това чукнете .

Пропуснати повиквания


Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата . Отворете панела за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **ДНЕВНИК**, за да видите пропуснатите повиквания.

Опции по време на гласов разговор

По време на гласов разговор




Може да извършите следните действия:

- **Добав. разговор:** Наберете второ повикване.
- **Доп.сила зв.:** Увеличете силата на звука.
- **Bluetooth:** Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- **Високог:** Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Клавиатура / Скриване:** Отворете или затворете клавиатурата.
- **Заглуш.:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Имейл:** Изпратете имейл.
- **Съобщ-ие:** Изпратете съобщение.

- **Интернет:** Разглеждайте страници.
- **Контакти:** Отворете списъка със записи.
- **S Planner:** Отворете календара.
- **Записка:** Създайте бележка.
-  : Прекратете текущия разговор.

По време на видео разговор

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

-  : Превключете между предната и задната камера.
-  : Прекратете текущия разговор.
-  : Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.





Контакти


Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Създаване на записи ръчно

- 1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете  и изберете място за съхранение.
- 3 Въведете информация за записа.
 -  : Добавете изображение.
 -  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.
- 4 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон**. Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да отворите клавиатурата. Въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от получени повиквания или съобщения, отворете екрана с приложения и чукнете **Телефон** → **ДНЕВНИК** → запис.

Импортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение във вашето устройство.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **ОЩЕ** → **Настройки** → **Импортиране/експортиране на записи** → **ИМПОРТИРАНЕ** и изберете опция за импортиране.






Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  /  : Осъществете гласово или видео повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Съставете имейл.

Споделяне на профил

Споделете информация от вашия профил, като например вашата снимка или съобщение за състояние, с други, използвайки функцията за споделяне на профил.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Тази функция е налична само за контакти, които са активирали функцията за споделяне на профил на своите устройства.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → вашия профил → **Споделяне профил**, след което чукнете превключвателя, за да активирате функцията. Ако използвате тази функция за пръв път, прочетете и приемете условията и правилата. Вашият телефонен номер ще бъде потвърден, след което функцията за споделяне на профил ще бъде активирана.

За да зададете допълнителни елементи за споделяне, чукнете **Споделена профилна инф.** и изберете елементи.

За да зададете група контакти, с които да споделите вашия профил, изберете група контакти под **Споделяне чрез**.

Съобщения

Увод

Изпратете и вижте съобщенията по разговор.

Изпращане на съобщения



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте в роуминг.


1

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

2

Чукнете .

3 Добавете получатели и въведете съобщение.

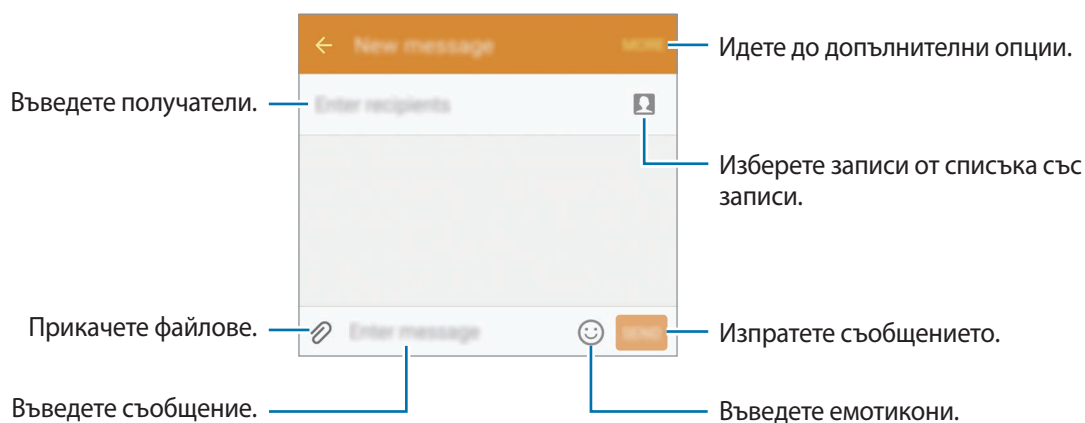

4 Чукнете **ИЗПР.**, за да изпратите съобщението.

Преглеждане на съобщения

Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

2 В списъка със съобщения изберете запис.


3 Прегледайте вашия разговор.

Интернет

Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани страници за по-удобен достъп.

- 1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете адресното поле.
- 3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

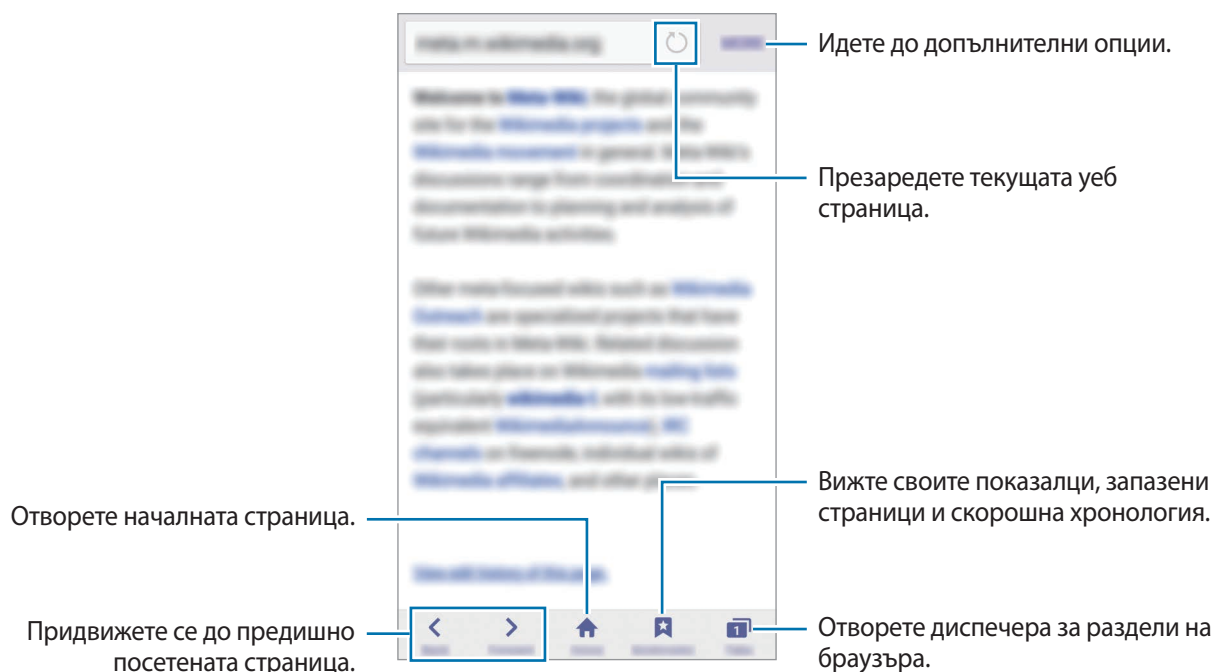

Email

Настройка на имейл акаунти


Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

- 1 Чукнете **Email** на екрана с приложения.
- 2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете **СЛЕДВАЩ**.
За да регистрирате ръчно фирмен имейл акаунт, чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да настроите друг имейл акаунт, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **ОЩЕ** → **Задаване на акаунт по подразбиране**.

Изпращане на имейли

- 1 Чукнете , за да съставите имейл.
- 2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.
- 3 Чукнете **ИЗПРАТИ**, за да изпратите имейла.

Четене на имейли

В списъка с имейли чукнете имейл, за да го прочетете.

Камера

Увод

Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

Основно заснемане

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Преглеждайте вашите снимки и видеоклипове в **Галерия**.

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

Етикет на камерата


- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.


Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

2 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
- За да заснемете снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете **Заснем**.

- За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .

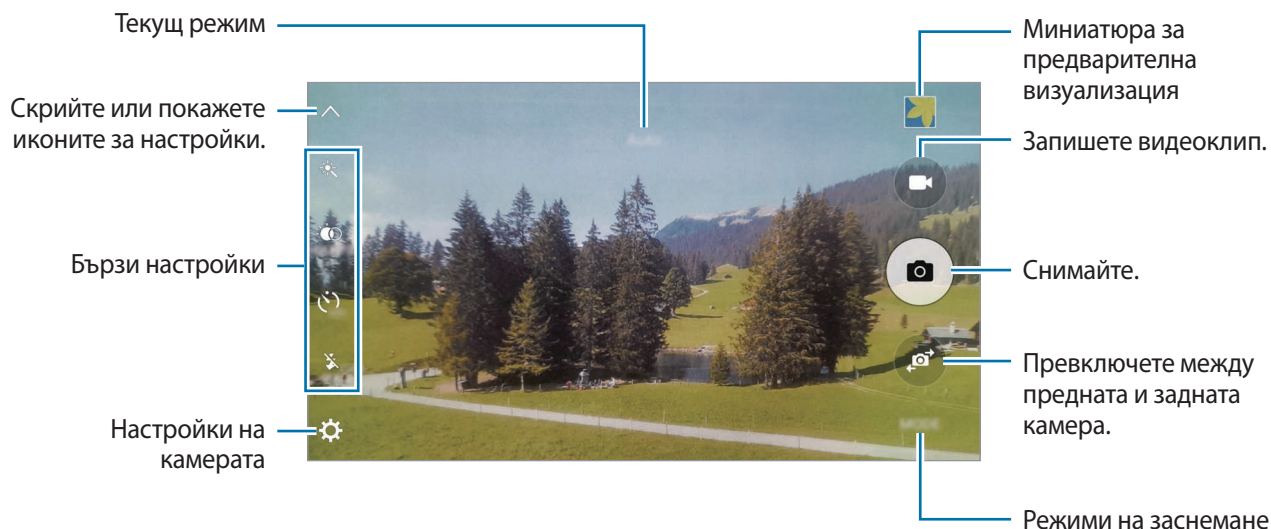

На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за достъп до списъка с режими на заснемане. Или плъзнете наляво, за да видите снимки и видеоклипове, които сте заснели.



- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
- Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока резолюция.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да заснемете бързо снимки, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете  извън големия кръг.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате **Камера** от заключения екран докато функциите за сигурност са активирани.

Бързо стартиране на камерата


Натиснете основния клавиш бързо два пъти, за да стартирате **Камера**. **Камера** винаги стартира в автоматичен режим.






Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате **Камера** от заключения екран или когато екранът е изключен докато функциите за сигурност са активирани.

HDR (Високодинамичен обхват)

Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.

За да активирате или деактивирате режима HDR, отворете екрана за предварителна визуализация и чукнете , докато стигнете до желаната опция.

-  : Устройството автоматично активира режима HDR в зависимост от условията за заснемане.
-  : Режимът HDR е активиран.
-  : Режимът HDR е деактивиран.







Без ефект



С ефект

Проследяване с AF

Настройте устройството да проследява и автоматично да фокусира върху избран обект, дори когато той се движи или когато промените композицията на заснемане.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете  и след това чукнете превключвателя **Проследяване с AF**, за да го активирате.
- 2 Чукнете , за да се върнете на екрана за предварителна визуализация.
- 3 Чукнете обекта, който желаете да проследите.
- 4 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.



Проследяването на обекта може да е неуспешно при следните условия:

- Обектът е твърде голям или твърде малък.
- Обектът се движи прекалено.
- Обектът е осветен отзад или снимате на тъмни места.
- Цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви.
- Обектът съдържа хоризонтални шарки, например щори.
- Камерата се разклаща прекалено.
- Видео разделителната способност е висока.

Автоматичен режим

Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.


На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Авто**.






Заклучване на фокуса и експонацията

Силният контраст между светлина и мрак и позицията на обекта извън областта за автоматично фокусиране може да затруднят постигането на подходяща експонация. Заклучете фокуса или експонацията, след което направете снимка. Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката АФ/АЕ ще се появи върху областта и настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след заснемане на снимка.

Режим про

Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на експонацията и стойност на ISO.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Професионално**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.

-  : Изберете цветови ефект. За да създадете свой собствен цветови ефект, чукнете **Предв. настройка 1** или **Предв. настройка 2**.
-  : Променете режима на фокуса. Плъзнете лентата за регулиране към  или , за да регулирате фокуса ръчно. За да превключите в режим авто фокус, плъзнете лентата за регулиране към **АВТО**.
- **WB** : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
- **ISO** : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките.
-  : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.

Запазване на текущите настройки като персонализирани настройки

На екрана за предварителна визуализация чукнете **По избор** → **Запис текущи настр.**, изберете име и чукнете **ЗАПИС**.


За да приложите запазените настройки на камерата, отворете екрана за предварителна визуализация, чукнете **По избор** и изберете име.

Разделяне на областта на експонация и фокусната област

Ако ярка светлина влияе на контраста или обектът е извън областта на автофокуса, използвайте тази функция, за да постигнете правилна експонация. Можете да разделите областите на експонацията и фокуса, и да изберете експонацията, която желаете за обекта.


- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете и задръжте областта, която желаете да фокусирате.

Рамката AF/AE ще се появи върху областта за фокусиране.

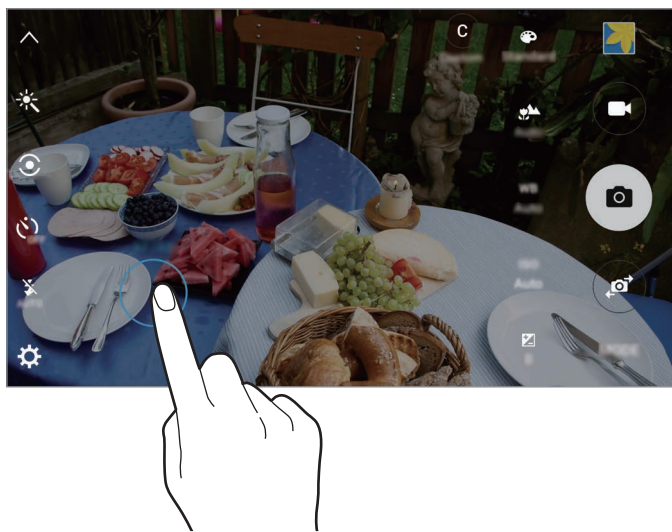

- 2 Плъзнете рамката AF/AE към областта на експонация.

Областта на експонация ще се отдели от фокусната област.

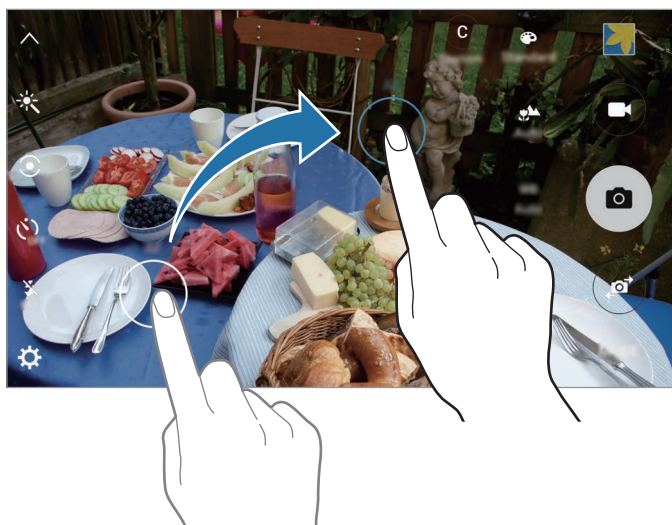


Избирателен фокус

Използвайте функцията за разфокусиране, така че определени обекти да изпъкнат на снимката.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Избирателен фокус**.

2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

3 Чукнете , за да направите снимка.

4 Чукнете миниатюрата за визуализация.

5 Чукнете  и изберете едно от следните:

- **Близък фокус:** Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
- **Далечен фокус:** Замъглете обекта и накарайте фона да изпъкне около обекта.
- **Панорамен фокус:** Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.

6 Чукнете **ЗАПАЗИ**.



- Препоръчваме ви да разположите обектите в рамките на 50 см от устройството. Позиционирайте обекта, върху който искате да фокусирате, близо до устройството.
- Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно разстояние. Разстоянието трябва да е повече от три пъти разстоянието между устройството и обекта.
- Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните условия:
 - Устройството или обектът се местят.
 - Има силна фонова светлина, ниски нива на осветеност, или правите снимки на закрито.
 - Обектът или фонът няма шаблон или е едноцветен.

Панорама

Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете широка сцена.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Панорама**.



За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези съвети:




- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визъора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

Забавен кадър

Запишете видеоклип, за да го видите в забавено движение. Можете да укажете раздели от вашите видеоклипове, които да се възпроизведат със забавено движение.








Фокусната дължина може да стане по-къса, когато използвате този режим.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Забавен кадър**.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа.
- 3 Когато завършите записа, чукнете , за да спрете.
- 4 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 5 Чукнете .


Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда с произволно зададен раздел със забавено движение.

Редактиране на раздели със забавено движение

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 2 Чукнете .
Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда с произволно зададен раздел със забавено движение.
- 3 Чукнете , за да поставите възпроизвеждането на пауза.
- 4 Плъзнете отварящата скоба и затварящата скоба до желаната точка, за да изрежете сегменти от видеоклипа.
- 5 Плъзнете , за да изберете областта от видеоклипа, която да се възпроизведе със забавено движение.
За да зададете раздел със забавено движение по-прецизно, чукнете и задръжте  и плъзнете пръста си наляво или надясно, за да се придвижите през раздела кадър по кадър.

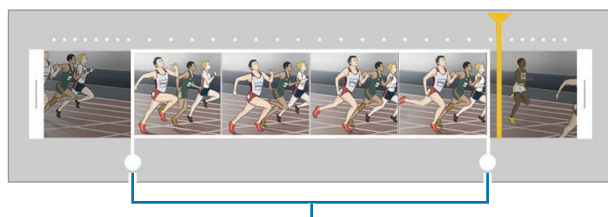

Отрязък със забавено движение




- 6 Чукнете раздела със забавено движение и използвайте следните опции:
 - **Скорост:** Променете скоростта на възпроизвеждане на избрания раздел.
 - **Делене:** Разделете раздела на две части.
 - **Изтриване:** Изтрийте раздела.
- 7 Чукнете  за предварителен преглед на видеоклипа.
- 8 Чукнете **ЕКСПОРТИРАНЕ**, за да запазите видеоклипа.

Бързо движ.

Запишете видеоклип, за да го видите в ускорено движение. Можете да укажете раздели от вашите видеоклипове, които да се възпроизведат с ускорено движение.





Фокусната дължина може да стане по-къса, когато използвате този режим.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Бързо движ.**
- 2 Чукнете , за да стартирате записа.
- 3 Когато завършите записа, чукнете , за да спрете.
- 4 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 5 Чукнете .


Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда с произволно зададен раздел с ускорено движение.

Редактиране на раздели с ускорено движение

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 2 Чукнете .
- Видеоклипът ще започне да се възпроизвежда с произволно зададен раздел с ускорено движение.
- 3 Чукнете , за да поставите възпроизвеждането на пауза.
- 4 Плъзнете отварящата скоба и затварящата скоба до желаната точка, за да изрежете сегменти от видеоклипа.

5 Плъзнете ●, за да изберете областта от видеоклипа, която да се възпроизведе с ускорено движение.

За да зададете раздел с ускорено движение по-прецизно, чукнете и задръжте ● и плъзнете пръста си наляво или надясно, за да се придвижите през раздела кадър по кадър.

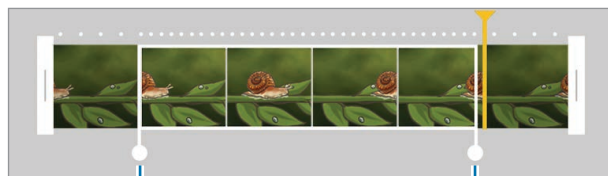

Отрязък с ускорено движение

6 Чукнете раздела с ускорено движение и използвайте следните опции:


- **Скорост:** Променете скоростта на възпроизвеждане на избрания раздел.
- **Делене:** Разделете раздела на две части.
- **Изтриване:** Изтрийте раздела.


7 Чукнете ⏮ за предварителен преглед на видеоклипа.

8 Чукнете **ЕКСПОРТИРАНЕ**, за да запазите видеоклипа.


Виртуална снимка

Заснемете серия снимки, докато обикаляте около обект, за да създадете изглед към обекта от множество ъгли. Можете да видите обекта от различни ъгли чрез плъзгане на пръст наляво или надясно по снимката.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Виртуална снимка**.
- 2 Разположете обект в центъра на екрана за предварителна визуализация и чукнете .
- 3 Преместете устройството бавно около обекта в една посока, за да направите още снимки. Когато стрелката стане напълно жълта или когато спрете да обикаляте обекта, устройството автоматично ще спре да снима.

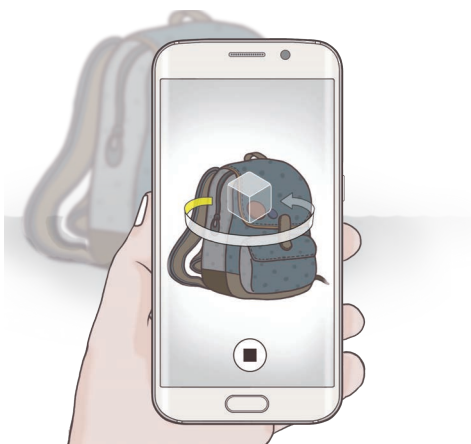



Преглеждане на виртуални снимки


- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 2 Чукнете .
- 3 Плъзнете пръст наляво или надясно по екрана или бавно завъртете устройството наляво или надясно, за да видите обекта от различни ъгли.

Селфи

Заснемете автопортрети с предната камера.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Селфи**.
- 3 Погледнете в обектива на предната камера.
- 4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора на гърба на устройството, за да заснемете автопортрет. Можете също и да чукнете екрана, за да заснемете снимка.

За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете  и чукнете превключвателя **Управление с жестове**, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след две секунди.

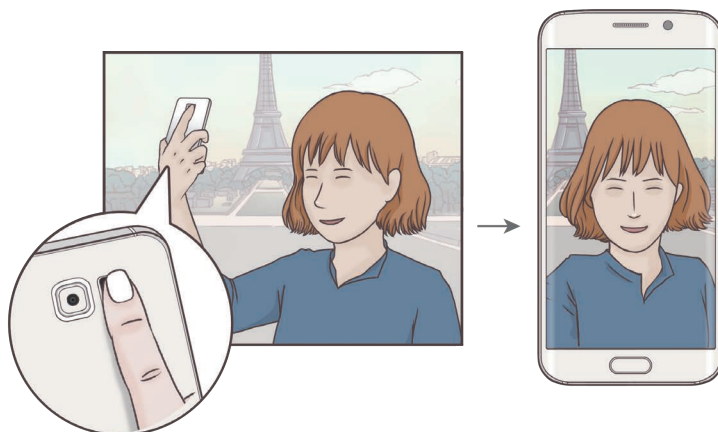

Широка селфи


Заснемете широкоъгълен автопортрет, за да включите повече хора в снимката и да избегнете оставането им извън кадър.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.

2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Широка селфи**.


3 Погледнете в обектива на предната камера.

4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора на гърба на устройството, за да заснемете автопортрет. Можете също и да чукнете екрана, за да заснемете снимка.

За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете  и чукнете превключвателя **Управление с жестове**, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след две секунди.

5 Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете широкоъгълен автопортрет.

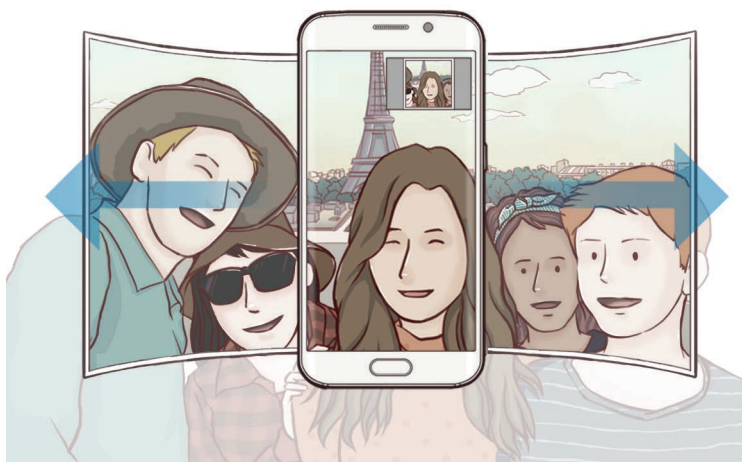

Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки край на прозореца на визъора.



- Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визъора.
- Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
- Разделителната способност на снимката може да се повлияе от осветлението.
- Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от условията на снимане.

Снимка на интервал

Заснемете серии от автопортрети на интервали и запазете снимките, които желаете.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Снимка на интервал**.
- 3 Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора на гърба на устройството, за да заснемете автопортрет. Можете също и да чукнете екрана, за да заснемете снимка.
Устройството ще заснеме четири снимки на интервали от две секунди.
За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете  и чукнете превключвателя **Управление с жестове**, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след две секунди.
- 4 Отметнете снимките, които желаете да запазите и чукнете **ЗАПИС**.

Изтегляне на режими

Изтеглете повече режими на заснемане от **Galaxy Apps**.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Изтегляне**.



Някои изтеглени режими на заснемане нямат достъп до всяка функция. Плъзгането надясно, за да видите списък с режими, или плъзгането наляво, за да видите заснетите изображения, може да не са налични.







Настройки на камерата

Бързи настройки


На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.



Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

-  : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове. За да изтеглите повече ефекти, чукнете **Изтегляне**.
-  : Използвайте този режим, за да заснемете снимки с богати цветове и да възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.
-  : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** използва светлината в централната част на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **Зона** използва светлината в концентрирана централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
-  : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
-  : Регулирайте плъзгащата лента, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.
-  : Активирайте или деактивирайте светкавицата.

Настройки на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- **Размер на снимка (отзад) / Размер на снимка (отпред)**: Изберете резолюция за снимките. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Размер на видео (отзад) / Размер на видео (отпред)**: Изберете резолюция за видеоклиповете. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Управление с жестове**: Настройте устройството да открива дланта ви, за да можете да го използвате за заснемане на автопортрети.
- **Запис като хоризон. обърнато**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.

- **Проследяване с AF:** Настройте устройството да проследява и автоматично да фокусира върху избран обект, дори когато обектът или камерата се движат.
- **Стабилизация на видео:** Активирайте системата срещу разклащане, за да ограничите размазването, предизвикано от разклащането на камерата при запис на видеоклип.
- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на визъора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Тагове за местоположение:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.



- Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
- **Преглед на снимки:** Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
- **Бързо стартиране:** Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо натискане на основния клавиш.
- **Управление с глас:** Настройте устройството да заснема снимки или да записва видеоклипове с гласови команди. Можете също да кажете "Усмивка", "Зеле", "Снимай", или "Щрак", за да направите снимка. За да запишете видеоклип, кажете "Запиши видеоклип."
- **Фун. клавиши за сила звук:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на камерата.

Галерия

Увод

Преглеждайте и управлявайте снимки и видеоклипове, запазени в устройството.


Преглед на изображения или видеоклипове

1

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона (▶) на миниатюрата за предварителна визуализация. За да възпроизведете видеоклип, чукнете (▶).

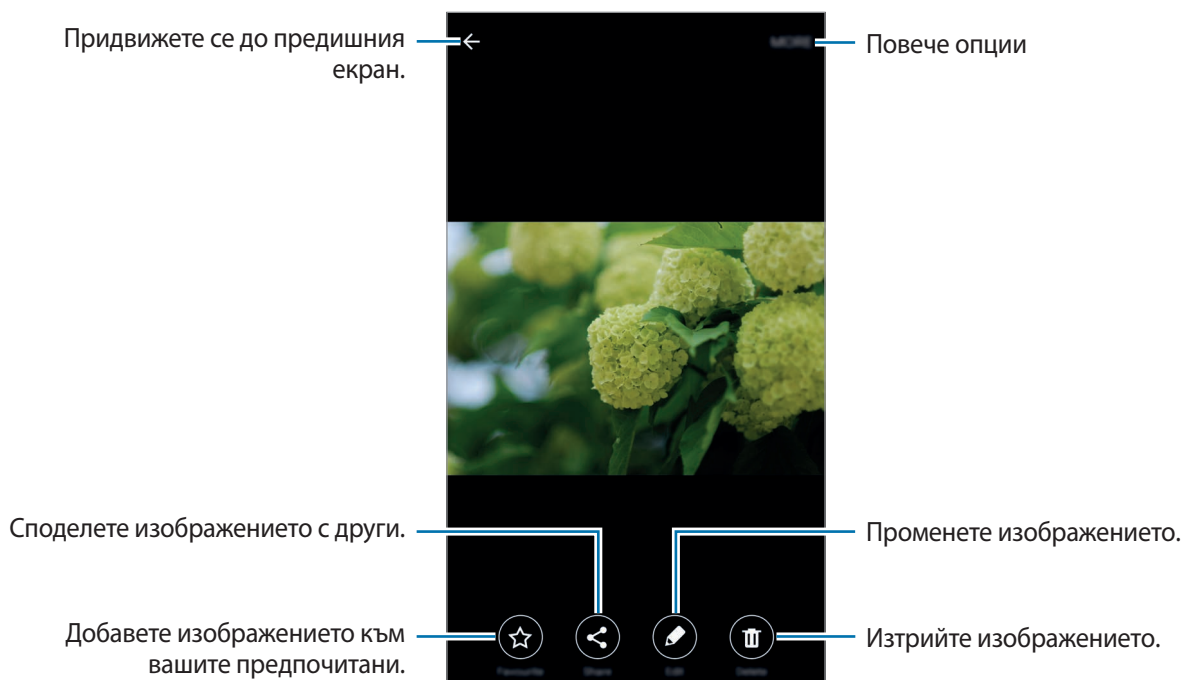

За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете изображение или видеоклип и чукнете **Изтрий** в долната част на екрана.


Изтриване на няколко изображения и видеоклипове

- 1 На главния екран Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
- 2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
- 3 Чукнете **ИЗТРИВАНЕ**.

Smart Manager

Увод

Умният диспечер осигурява преглед на състоянието на батерията, паметта, RAM и системната сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с едно чукване на пръста си.

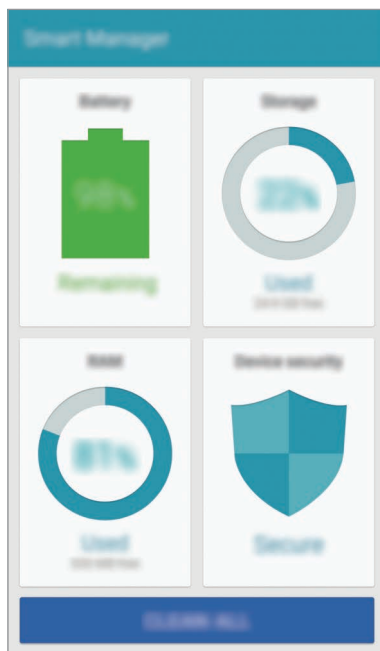

Използване на функцията за бърза оптимизация

На екрана с приложения чукнете **Smart Manager** → **ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Идентифициране на приложения, които използват прекалено много енергия на батерията и изчистване на част от паметта.
- Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
- Сканиране за злонамерен софтуер и фишинг атаки.

Използване на умния диспечер

На екрана с приложения чукнете **Smart Manager** и изберете функция.

Батерия

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете заряда на батерията като активирате функции за пестене на енергия и затворите приложенията, които консумират прекалено много енергия.



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Памет

Проверете състоянието на използваната и наличната памет. Можете да изтриете неизползвани и остатъчни файлове или да деинсталирате приложения, които повече не използвате.

RAM

Проверете обема на наличната RAM. Можете да затворите фонове приложения и да намалите обема на използваната RAM, за да ускорите своето устройство.

Защита на устройство

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира устройството ви за злонамерен софтуер и блокира фишинг атаки и злонамерени сайтове.

S Planner

Увод

Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.


Създаване на събития

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете **+** или чукнете два пъти дадена дата.

Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете **+**.

3 Въведете данни за събитие.

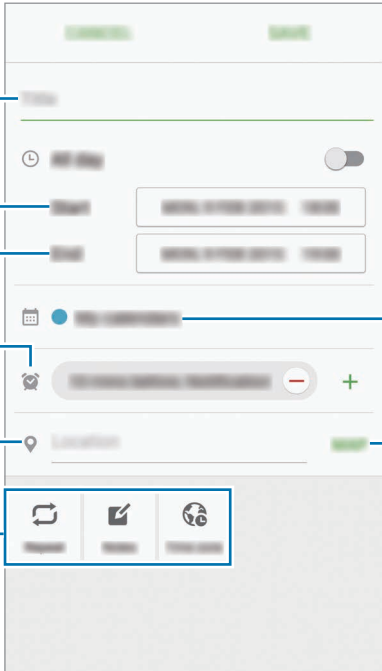

Въведете заглавие.

Задайте начална и крайна дата за събитието.

Задайте аларма.

Въведете местоположението на събитието.


Добавете повече данни.

Изберете календар, който да използвате или с който да синхронизирате.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието.

4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите събитието.

Създаване на задачи

- 1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете ▼ → **Задачи**.
- 3 Въведете детайли за задачата и чукнете **ДНЕС** или **УТРЕ**, за да зададете краен срок.
За да добавите повече детайли, чукнете .
- 4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете услуга с акаунти и чукнете превключвателя **Синхронизиране на Календар**, за да синхронизирате събития и задачи с акаунта.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете **S Planner** → **ОЩЕ** → **Управление на календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

S Health

Увод

S Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете напредъка си и следете цялостното си здраве и форма.

Стартиране на S Health


Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.

- 1 Чукнете **S Health** на екрана с приложения.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Използване на S Health

Можете да видите най-важната информация от менютата и визуалните елементи за проследяване на S Health, за да следите вашето здраве и форма.

Чукнете **S Health** на екрана с приложения.

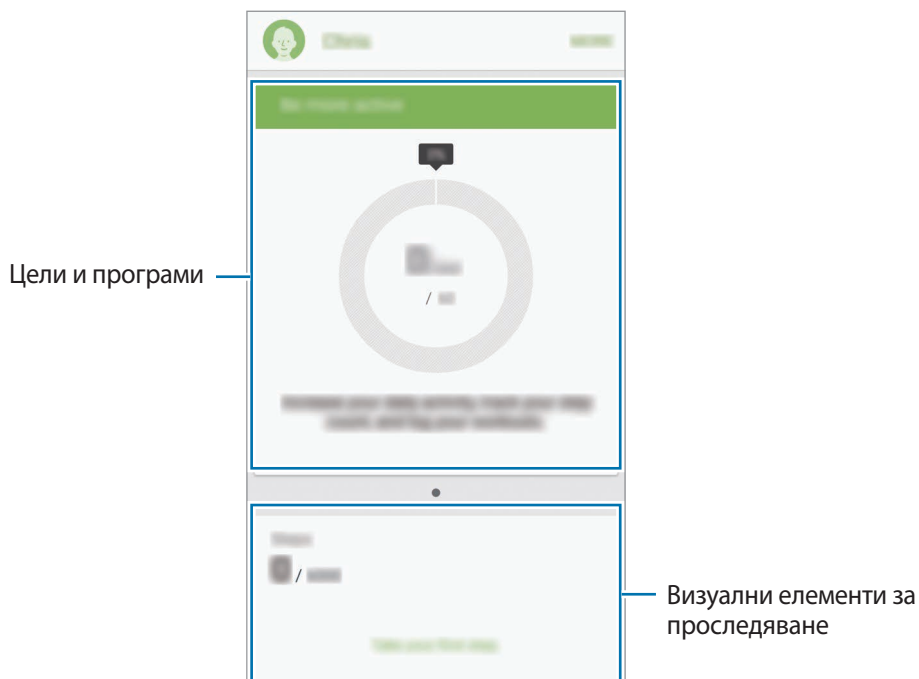

- **ЦЕЛИ:** Задайте дневни фитнес цели и вижте напредъка си.
- **ПРОГРАМИ:** Използвайте персонализирани програми за упражнения.
- **ТРАКЕРИ:** Наблюдавайте вашите дейности, прием на храна и мерки на тялото.

За да добавите визуални елементи за проследяване, цели или програми на екрана на S Health, чукнете **ОЩЕ** → **Управление на елементи** и изберете елементи под раздела **ТРАКЕРИ**, **ЦЕЛИ** или **ПРОГРАМИ**.



За да видите повече информация за функциите на S Health, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Помощ**.

Допълнителна информация

- S Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение, смекчаване или предотвратяване на заболявания.
- Наличните функции, характеристики и добавени приложения за S Health може да се различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби. Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна преди употреба.
- Приложенията и услугата на S Health могат да бъдат предупредени или преустановени без предизвестие.
- Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга, включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни може да се запазят на сървър с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението S Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
- Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги на Samsung или съвместими услуги от трети страни по ваш избор, както и с всяко от другите ви свързани устройства. Достъпът до информацията от S Health от подобни допълнителни услуги или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето изрично одобрение.
- Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето на своите лични данни с други потребители.
- Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства, предаващи радио вълни.
- Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на S Health, преди да го използвате.

S Voice


Увод


Изпълнете различни задачи просто като говорите.

Задаване на команда за събуждане

Можете да стартирате **S Voice** с помощта на ваша собствена команда за събуждане.

Когато стартирате **S Voice** за пръв път, чукнете **START** и задайте ваша собствена команда за събуждане.

За да промените командата за събуждане, отворете екрана с приложения и чукнете **S Voice**. След това чукнете  → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command**, за да нулирате текущата настройка. Чукнете превключвателя, чукнете **Set wake-up command** → **START** и следвайте инструкциите на екрана.

За да настроите устройството да стартира **S Voice**, използвайки командата за събуждане, докато устройството е заключено, чукнете , след което чукнете превключвателя **Wake up in secured lock**, за да активирате функцията.

Използване на S Voice

1 Кажете предварително зададената команда за събуждане.

Или на екрана с приложения чукнете **S Voice**.

Когато **S Voice** стартира, устройството започва гласово разпознаване.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Настройки на S Voice



Вижте примери за гласови команди.

2 Изречете гласова команда.

Ако устройството разпознае командата, то ще изпълни съответното действие. За да повторите гласова команда или да изговорите различна команда, чукнете .



Това приложение се затваря автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Настройка на езика

На екрана с приложения чукнете **S Voice** →  → **Language** и изберете език.



Избраният език се прилага само към **S Voice**, а не към езика, показан на устройството.

Музика

Слушайте музика, сортирана по категория, и персонализирайте настройките за възпроизвеждане.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Чукнете ▼, изберете категория и след това изберете песен за възпроизвеждане.

Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.




Видео

Гледайте запазени във устройството видеоклипове и персонализирайте настройките за възпроизвеждане.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

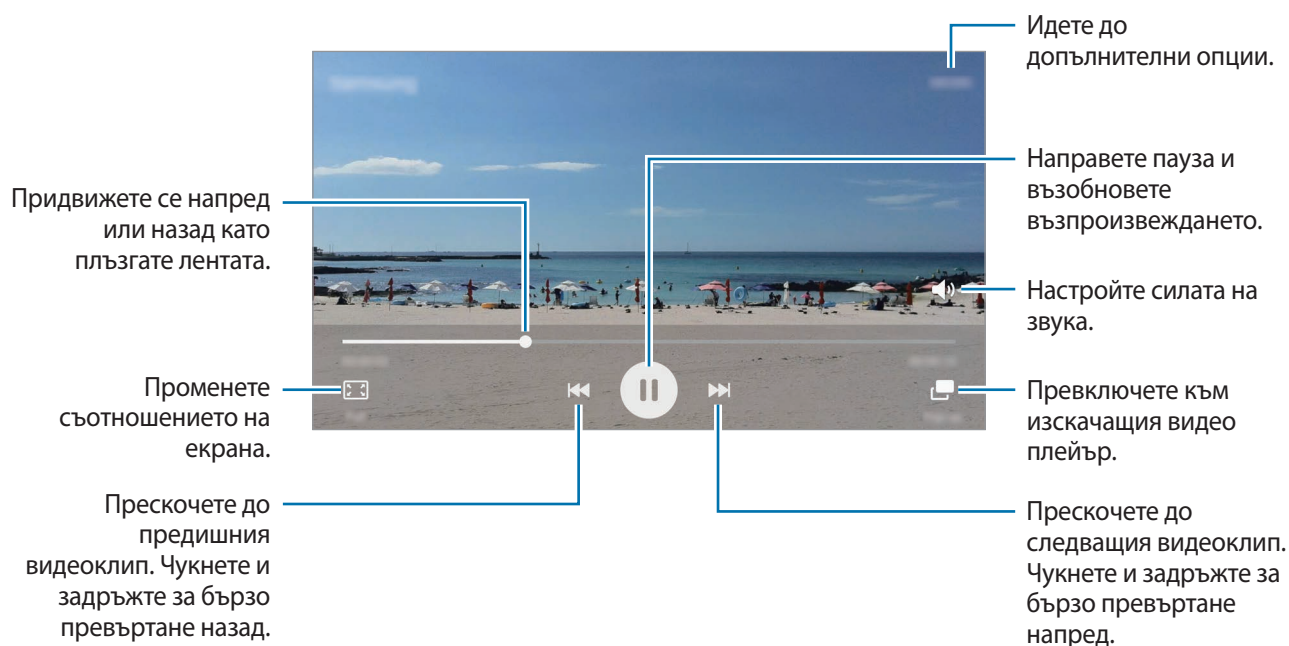

Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.


За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

Диктофон


Увод

Използвайте различни режими на запис за различни ситуации като например интервю. Устройството може да конвертира гласа ви в текст и да различи източниците на звук.


Записване на гласови бележки

- 1 На екрана с приложения чукнете **Инструменти** → **Диктофон**.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете **Пауза**, за да поставите записа на пауза.
Докато записвате гласова бележка чукнете **Показалец**, за да въведете показалец.

Променете режима на запис.

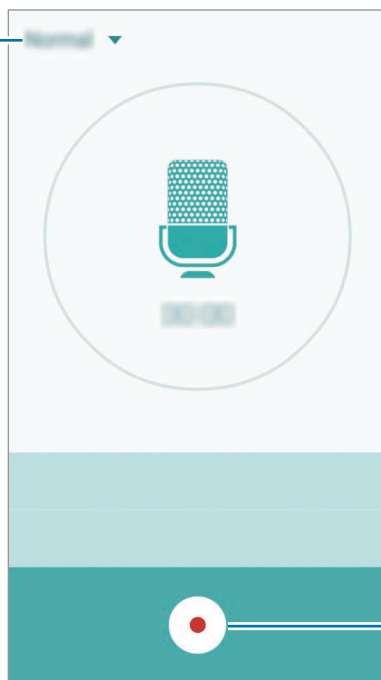




Започнете записването.

- 3 Чукнете , за да приключите записа.

Промяна на режима на запис

Чукнете ▼, за да изберете режим от списъка.

- **Стандартно:** Това е нормалният режим на запис. До гласовите бележки, записани в този режим, се появява иконата .
- **Интервю:** Микрофонът е чувствителен към звуци от две посоки. В този режим и горната и долната част на устройството приемат еднакви количества звук. До гласовите бележки, записани в този режим, се появява иконата .
- **Гласова бележка:** Устройството записва гласа ви и едновременно го преобразува в текст на екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете ясно и високо на тихо място. До гласовите бележки, записани в този режим, се появява иконата .




Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език, устройството няма да разпознае гласа ви. Преди да използвате тази функция, чукнете текущия език, за да зададете системния език на гласовите бележки.


Възпроизвеждане на избрани гласови бележки

Когато преглеждате записи от интервюта, можете да изключите или да включите звука от определени източници в записа.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Инструменти** → **Диктофон**.
- 2 Чукнете **Записи** и изберете гласова бележка, записана в режим интервю.

3 За да заглушите определени източници на звук, чукнете  за съответната посока, звукът от която трябва да бъде заглушен.

Иконата ще се промени на  и звукът ще се изключи.

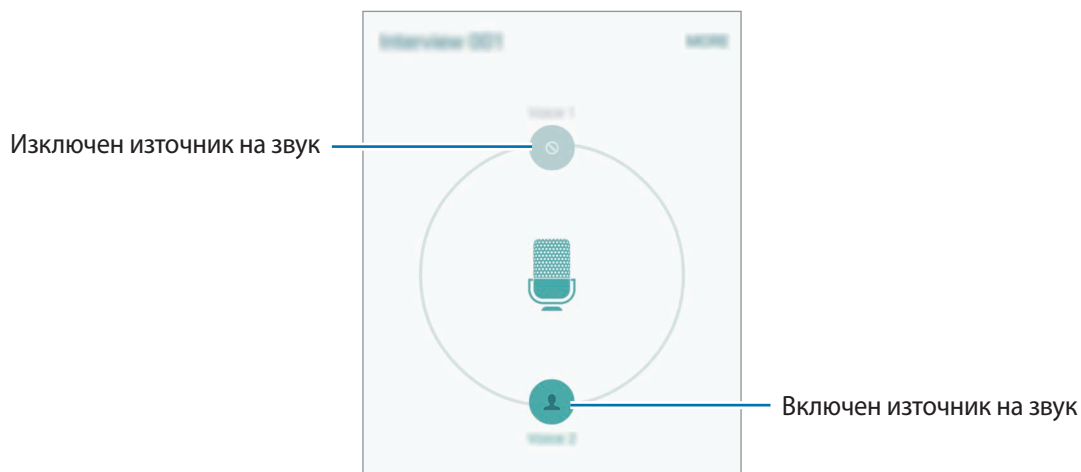

Моите файлове

Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Инструменти** → **Моите файлове**.

- **Категория:** Вижте файлове по категории.
- **Локално място за съхранение:** Вижте файлове, съхранени в устройството.
- **Съхранение в облака:** Вижте файлове, съхранени в услуга за съхранение в облака.
- **ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАМЕТТА:** Вижте информация за паметта на вашето устройство.


За да търсите файлове или папки, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

Записка

Създайте бележки и ги организирате по категории.

На екрана с приложения чукнете **Инструменти** → **Записка**.

Съставяне на записки

Чукнете  на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- **Категория:** Създайте или задайте категория.
- **Изображ.:** Вмъкнете изображения.
- **Глас:** Направете запис на глас, който да вмъкнете.
- **Задачи:** Добавете полета за отметка в началото на всеки ред, за да създадете списък със задачи.

За да запазите бележката, чукнете **ЗАПАЗВАНЕ**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете **ТЪРСИ** върху списъка с бележки и въведете ключова дума за търсене на бележки, съдържащи ключовата дума.

Часовник

Увод

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Задайте час на алармата и чукнете **ЗАПАЗ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете **КЛАВ**.

За да зададете аларма с различни опции за аларма, чукнете **ОПЦИИ**, задайте опции за аларма и чукнете **ЗАПАЗ**.

За да активирате или деактивирате аларми, чукнете иконата с часовника до алармата в списъка с аларми.

Спиране на аларми

Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка, чукнете **ДРЯМКА**, за да повторите алармата след определено време.

Изтриване на аларми

Чукнете ✕ върху аларма в списъка с аларми.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете +.

Изтриване на часовници

Чукнете ✕ върху часовник.

Хронометър

1 На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

2 Чукнете **СТАРТ**, за да засечете време.

За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете **ОБИК**.

- 3 Чукнете **СПРИ**, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете **ПОДНОВИ**.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **НУЛИРАНЕ**.

Таймер

- 1 На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.
- 2 Настройте продължителност и чукнете **СТАРТ**.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете **КЛАВ**.
- 3 Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, когато се включи таймерът.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е деактивирано, отворете панела за известия и чукнете **Въртене на екр.**, за да го активирате.

За да видите хронологията на изчисленията, чукнете **ХРОНОЛОГИЯ**. За да затворите панела с хронологията на изчисленията, чукнете **КЛАВИАТУРА**.

За да изчистите хронологията, чукнете **ХРОНОЛОГИЯ** → **ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ**.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте [Акаунти](#) за повече информация.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.



Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Google+

Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.

Кarti

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Play Филми

Гледайте видеоклипове, запазени на вашето устройство и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Play Книги

Изтегляйте различни книги от **Google Play Магазин** и ги четете.

Google Play Павилион

Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.

Play Игри

Изтегляйте игри от **Google Play Магазин** и ги играйте с други.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Снимки

Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в **Google+**.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Настройки

Увод

Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.

На екрана с приложения чукнете **Настройки**.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

За да редактирате списъка с често използвани настройки, чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. След това отметнете елементи за добавяне или махнете отметката от елементи за премахване.

Wi-Fi

Свързване към Wi-Fi мрежа

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

1 На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.

3 Чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.



След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

1 На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете **Сподели** → **Wi-Fi Direct**, изберете устройство, към което да прехвърлите изображението, и чукнете **СПОДЕЛЯНЕ**.

4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.

Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство без процедурата за заявка за връзка.

Край на връзката на устройството

- 1 Чукнете **Wi-Fi** на екрана с настройки.
- 2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
- 3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.

Bluetooth

Увод


Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства


- 1 На екрана с настройки чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изброяват се откритите устройства.
 - 2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.
-  Вашето устройство е видимо за други устройства докато екранът с настройки на Bluetooth е отворен.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

- 1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете **Сподели** → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.
- 4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Раздвояване на Bluetooth устройства

- 1 Чукнете **Bluetooth** на екрана с настройки.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
- 2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.
- 3 Чукнете **Отделяне**.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Тетъринг и Мобилна точка за достъп

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На екрана с настройки чукнете **Тетъринг и Мобилна точка за достъп**.



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.


- **Mobile hotspot:** Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
- **Сдвояване през USB:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.

Използване на мобилната точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

1 На екрана с настройки чукнете **Тетъринг и Мобилна точка за достъп** → **Mobile hotspot**.

2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.

На лентата за състоянието се появява иконата . Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.

За да зададете парола за мобилната точка за достъп, чукнете **ОЩЕ** → **Конфиг. на Mobile hotspot** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **ЗАПАЗИ**.

3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.

4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Ползвани данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползвани данни**.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Задаване на ограничение за мобилни данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни.

За да промените датата за месечно нулиране за наблюдавания период, чукнете ▼ → **Смяна на цикъла**.

Ограничаване ползването на данни

1 На екрана с настройки чукнете **Ползвани данни** и чукнете превключвателя **Задаване на ограничение за мобилни данни**, за да го активирате.

2 Плъзнете лентата за регулиране на ограничението нагоре или надолу, за да зададете ограничението.

3 Плъзнете лентата за регулиране на предупреждението нагоре или надолу, за да зададете предупредително ниво за ползване на данни.

Устройството ще ви предупреди, когато предупредителното ниво бъде достигнато.

Мобилни мрежи

Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Мобилни мрежи**.

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APN).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и регистрирайте мрежа ръчно.

NFC и плащане

Увод

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.



Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да избегнете повреждане на NFC антената.


Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

1

На екрана с настройки чукнете **NFC и плащане** → **NFC** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

- 2 Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.

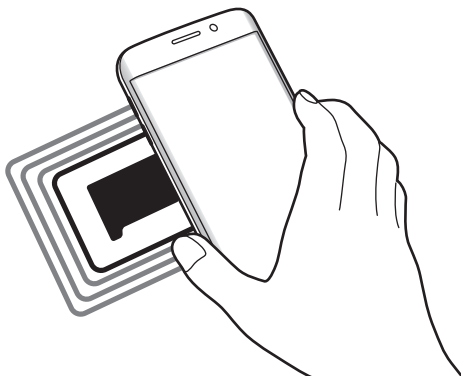

Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Плащане с функцията NFC

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

- 1 На екрана с настройки чукнете **NFC и плащане** → **NFC** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете **NFC и плащане** → **Чукване и плащане** и изберете приложение.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.


Изпращане на данни

Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената на другото устройство.

- 1 На екрана с настройки чукнете **NFC и плащане** → **NFC** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Чукнете **Android Beam** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
- 4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.



Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

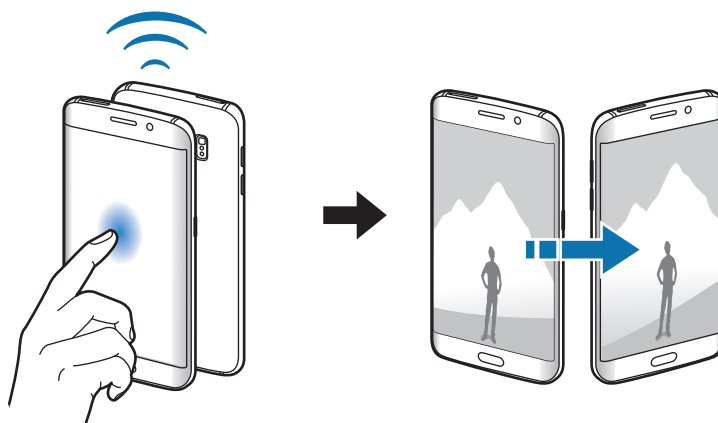

Още настройките за свързване

Увод

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.

На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване**.

- **Отпечатване:** Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. Вижте [Отпечатване](#) за повече информация.
- **MirrorLink:** Използвайте функцията MirrorLink, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство. Вижте [MirrorLink](#) за повече информация.
- **Ускорител на изтегляне:** Настройте устройството да изтегля файлове, по големи от 30 MB по бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. Вижте [Ускорител на изтегляне](#) за повече информация.
- **VPN:** Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
- **Приложение за съобщения по подразбиране:** Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване** → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавката**.
- 2 Потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**.
- 3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.

- Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.

За ръчно добавяне на принтери, чукнете **ОЩЕ** → **Добавяне на принтер** → **ADD PRINTER**.

За да промените настройките на принтера, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки за печат**.

Отпечатване на съдържание

Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, чукнете **Сподели** → **Печат** → ▼ → **Всички принтери** и изберете принтер.

MirrorLink

Свържете вашето устройство към превозно средство, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство.

На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване** → **MirrorLink**.



Вашето устройство е съвместимо с превозни средства, поддържащи MirrorLink версия 1.1 или по-висока.

Свързване на устройството ви с превозно средство чрез MirrorLink

Когато използвате тази функция за пръв път, свържете вашето устройство към Wi-Fi или мобилна мрежа.

- Сдвоете устройство си с превозно средство чрез Bluetooth.
Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за повече информация.
- Свържете устройството си с превозното средство с помощта на USB кабел.
Когато сте свързани, отидете до MirrorLink приложенията на вашето устройство на монитора на системата.

Прекъсване на MirrorLink връзката

Изключете USB кабела от вашето устройство и превозното средство.

Ускорител на изтегляне

Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.

На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване** → **Ускорител на изтегляне**.



- Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
- Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
- Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
- Ако Wi-Fi и мобилните мрежови връзки имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
- Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други протоколи като FTP.

Звуци и уведомления

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и уведомления**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и уведомления.
- **Тонове на звънене и звуци:** Променете настройките на тоновете на звънене и системните звуци.
- **Вибрации:** Променете настройките на вибриране.
- **Ефекти и качество на звук:** Конфигурирайте допълнителни настройки на звука.
- **Не безпокойте:** Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания и известия, освен от позволените изключения.

- **Уведомления на заключения екран:** Настройте дали да се показва или не съдържанието на известия на заключения екран.
- **Уведомления за приложения:** Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Светодиоден индикатор:** Настройте устройството да включва светодиодния индикатор, докато батерията се зарежда, когато имате известия или записвате гласови бележки.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Шрифт:** Променете размера и вида на шрифта.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Режим на екрана:** Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на екрана.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е свързано към настолна станция за зареждане.

Edge предпазител

Променете настройките за заключения екран. Вижте [Edge предпазител](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Edge предпазител**.

- **Крайна светкавица:** Настройте извития екран да светва, когато получите повиквания или известия, докато екранът на устройството е обърнат надолу.
- **Край за хора:** Настройте устройството да извежда раздели с приписани цветове на извития екран, когато има пропуснати известия от приоритетни записи.
- **Избор на уведомления:** Изберете елементи за осигуряване на известия на извития екран чрез цветно осветление и цветни раздели.

- **Информационна лента:** Персонализирайте настройките за извеждане на различни елементи като новини на извития екран.
- **Нощен часовник:** Настройте устройството да използва извития екран като часовник през нощта. Можете да зададете периода от време, през което нощният часовник остава включен.
- **Позиция на крайния екран:** Изберете левия или десния извит екран, за да го активирате според вашите предпочитания.

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Движения и жестове**.



Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

- **Директно повикване:** Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.



Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху плоска повърхност.

- **Заглушаване:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми с помощта на движения на дланта или обръщане на екрана на устройството с лицето надолу.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**.



Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

Приложения

Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки.

На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

- **Диспечер на приложения:** Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
- **Приложения по подразбир.:** Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.
- **Настройки за приложение:** Персонализирайте настройките за всяко приложение.

Тапет

Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

Теми

Приложете различни теми, за да промените визуалните елементи на началния екран, заключения екран и иконите.

На екрана с настройки чукнете **Теми**.

За да изтеглите повече теми, чукнете **МАГАЗИН**.

Заклучен екран и защита

Увод

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита**.



Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

- **Тип заключен екран:** Променете метода на заключване на екрана.
- **Показване на информация:** Променете настройките за показаните на заключения екран елементи.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Пръстов отпечатък:** Регистрирайте своя пръстов отпечатък, за да защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт. Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатьци](#) за повече информация.
- **Защита на устройство:** Сканирайте за и отстранете злонамерен софтуер от устройството. Можете също да активирате функцията за сканиране в реално време, за да блокирате фишинг атаки и злонамерени сайтове.
- **Намери моя телефон:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Тази функция може да ви помогне да намерите устройството си ако е изгубено или откраднато. Можете също да влезете в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да проследите или контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Други настройки за защита:** Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.

Разпознаване на пръстови отпечатъци

За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:

- Заклучване на екрана
- Уеб влизане
- Пров. на Samsung акаунт



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.


За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци

Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- В основния клавиш има сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци. Основният клавиш не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите чувствителността на отпечатъка.
- Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете основния клавиш изцяло с пръста си.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатъци

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстов отпечатък** → **Добав. пръстов отпечатък**.
- 2 Поставете пръста си върху основния клавиш.

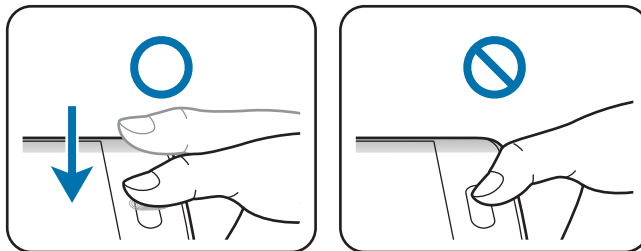

- 3 Вдигнете пръста си, когато устройството вибрира и отново го поставете върху основния клавиш.
Повторете това действие, използвайки същия пръст, докато пръстовият отпечатък се регистрира.
- 4 Когато се появи екран, който изисква да регистрирате резервна парола, въведете резервната парола и чукнете **ПРОДЪЛЖИ**.
- 5 Въведете резервната парола отново, за да я потвърдите и чукнете **ОК**.
Можете да използвате резервната парола вместо да сканирате пръстовите си отпечатъци.
- 6 Когато се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстови отпечатъци, чукнете **ОК**.
Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана.

Изтриване на пръстови отпечатъци

Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци с помощта на мениджъра на пръстови отпечатъци.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстов отпечатък**.
- 2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **РЕЗЕРВНА ПАРОЛА** и въведете резервната парола.
- 3 Чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.
- 4 Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете **ОЩЕ** → **ПРЕМАХВАНЕ**.

Промяна на резервната парола

Можете да промените паролата, която използвате като резервна за сканирането на вашите пръстови отпечатъци.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстов отпечатък**.
- 2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **РЕЗЕРВНА ПАРОЛА** и въведете резервната парола.
- 3 Чукнете **Смяна на резервна парола**.
- 4 Въведете нова парола и чукнете **ПРОДЪЛЖИ**.
- 5 Въведете паролата отново и чукнете **ОК**.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на съдържание от **Galaxy Apps**.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстов отпечатък**.
- 2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **РЕЗЕРВНА ПАРОЛА** и въведете резервната парола.
- 3 Чукнете превключвателя **Пров. на Samsung акаунт**, за да го активирате.
- 4 Влезте в своя Samsung акаунт.

Използване на пръстови отпечатъци за влизане в акаунти

Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да влизате в уеб страници, които поддържат запазване на парола.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Пръстов отпечатък**.
- 2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **РЕЗЕРВНА ПАРОЛА** и въведете резервната парола.
- 3 Чукнете превключвателя **Уеб влизане**, за да го активирате.
- 4 Отворете уеб страницата, в която искате да влезете с пръстов отпечатък.
- 5 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизане в уеб страницата.
- 6 Отметнете **Влезте с пръстовия си отпечатък** и чукнете **ЗАПОМНЯНЕ**.

Можете да използвате пръстовия си отпечатък за да потвърдите вашия акаунт и парола за влизане в уеб страницата.

Поверителност и безопас.

Увод

Променете настройките за поддържане на вашата поверителност и безопасност.

На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.**

- **Място:** Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
- **Личен режим:** Активирайте личен режим, за да предотвратите достъпа на други до своето лично съдържание. Вижте [Личен режим](#) за повече информация.
- **Докл. на инф. за диагн.:** Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
- **Изпращ. на SOS съобщения:** Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със съобщението до получателите. Вижте [Изпращ. на SOS съобщения](#) за повече информация.

Личен режим

Скривайте лично съдържание във вашето устройство, за да предотвратите достъпа на други до него.

В личен режим можете да скриете елементи в **Галерия**, **Видео**, **Музика**, **Диктофон**, **Моите файлове** и **Интернет**.

Активиране на личен режим

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Ако активирате личен режим за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да зададете код за достъп до личния режим.

- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

Личният режим се активира и иконата  се появява на лентата за състоянието.



Можете да видите и да получите достъп до скрити елементи, само когато е активиран личен режим. За да скриете елементи, съхранени в личната папка, деактивирайте личния режим.

Скриване на съдържание

- 1 На екрана с приложения стартирайте приложение, за да скриете елементи.

- 2 Изберете елемент и чукнете **ОЩЕ** → **Преместване в Лична**.

Ако не е активиран личен режим, следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

Избраните елементи ще се преместят в личната папка.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи, само когато е активиран личен режим.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.
- 3 На екрана с приложения чукнете **Инструменти** → **Моите файлове** → **Лична**.
Елементите, преместени в личната папка, ще се появят на екрана. Можете да видите показалците с приложението **Интернет**.

Показване на скрито съдържание

- 1 В личната папка чукнете и задръжте елемент и после отметнете елементи, които да се покажат.
- 2 Чукнете **ОЩЕ** → **Премахване от Лични**.
- 3 Изберете папка, в която да преместите елементите, и чукнете **ПРЕМЕСТВАНЕ ТУК**.
Елементите ще се преместят в избраната папка.

Автоматично деактивиране на личен режим

Можете да настроите устройството да изключва автоматично личен режим винаги, когато екранът се изключи.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.
- 3 Чукнете превключвателя **Авто деактивиране**, за да го активирате.



Когато опцията **Авто деактивиране** е включена, устройството няма да може да прехвърли файлове към личната папка ако екранът се изключи по време на прехвърлянето.

Изпращ. на SOS съобщения

При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона Вкл./Изкл. Устройство изпраща съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Изпращ. на SOS съобщения** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да добавите основни записи, ако вече не сте го направили.

За да изпратите съобщения за помощ с аудио записи или снимки, чукнете превключвателя **Прикачване на аудиозапис** или **Прикачване на картини**, за да го активирате.



Опцията **Прикачване на картини** може да не е налична в зависимост от страната или доставчика на услуги.

Добавяне на основни записи

На екрана с настройки чукнете **Поверителност и безопас.** → **Изпращ. на SOS съобщения** → **Изпращане на съобщения до** → **ДОБАВЯНЕ**. Чукнете **Създай запис** и въведете информация за записа или чукнете **Изберете от записи**, за да добавите съществуващ запис като основен запис.

Лесен режим

Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и по-големи икони на началния екран.


Превключване към лесен режим


- 1 На екрана с настройки чукнете **Лесен режим** → **Лесен режим**.
- 2 Изберете приложения под **Лесни приложения**, за да приложите по-просто оформление.
- 3 Чукнете **ГОТОВО**.


Връщане към стандартния режим

Плъзнете наляво по началния екран и чукнете **Настройки** → **Лесен режим** → **Стандартен режим** → **ГОТОВО**.

Управление на кратки пътища

За да добавите кратък път към приложение на началния екран, плъзнете наляво, чукнете  и изберете приложение.

За да добавите кратък път към запис на началния екран, плъзнете надясно и чукнете .

За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете **РЕДАКТ.** и изберете приложение или запис с .

Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството. Вижте [Достъпност](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Акаунти

Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Изберете услуга за акаунти.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които да синхронизирате.

Регистриране на Samsung акаунти

При използване на някои приложения Samsung ви е необходим Samsung акаунт. Във вашия Samsung акаунт можете да архивирате или да възстановите данни, запазени в устройството. Регистрирайте вашия Samsung акаунт на устройството, за да ползвате удобно услугите от Samsung.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Чукнете **Samsung account**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения, изискващи вашия Samsung акаунт без процедурата по влизане.

Премахване на акаунти

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**, изберете име на акаунт, изберете акаунта, който желаете да премахнете, и чукнете **ОЩЕ** → **Премахни акаунта**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни:** Архивирайте вашата лична информация и данните от приложения на сървъра на Samsung. Можете също да настроите устройството да архивира данните автоматично.
- **Възстановяване:** Възстановете вече архивирана лична информация и данните от приложения от вашия Samsung акаунт.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява автоматично настройките и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

- **Език:** Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
- **Клавиатура по подразбиране:** Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
- **Клавиатура Samsung:** Променете настройките на клавиатурата Samsung.
- **Гласово въвеждане с Google:** Променете настройките за гласово въвеждане.
- **Гласово въвеждане:** Изберете услуга за гласово въвеждане по подразбиране. Можете също да промените настройките за всяка от услугите.
- **Опции за синтез на реч:** Променете настройките за синтез на реч.
- **Скорост на показалеца:** Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Батерия

Вижте информация за заряда на енергията и променете опциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

- **КОНСУМАЦИЯ ОТ БАТЕРИЯТА:** Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
- **Режим на пестене на енергия:** Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте [Режим на пестене на енергия](#) за повече информация.
- **Режим за ултра пестене енергия:** Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение. Вижте [Режим за ултра пестене енергия](#) за повече информация.
- **Непр. ползване на батерия:** Вижте списък от приложения, които консумират прекалено много енергия.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.



Ако батерията остане напълно разрежена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час:** Настройте ръчно текущия час.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

Ръководство на потребителя

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Ръководство на потребителя**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

Приложение

Достъпност

За достъпността

Подобрява достъпността с функции, които улесняват използването на устройството от потребители с увредено зрение, слух или ограничена подвижност.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност**.

Използване на основния клавиш за отваряне на менютата за достъпност

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Директен достъп** и чукнете превключвателя, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете основния клавиш бързо три пъти.

Можете да влезете в следните менюта за достъпност.

- Достъпност
- Voice Assistant
- Универсален превключвател
- Прозорец на „Лупа“
- Цветове в негатив
- Скала на сивото
- Регулиране на цвета
- Контрола за взаимодействие

Voice Assistant (гласова обратна връзка)

Активиране или деактивиране на Voice Assistant

Когато активирате Voice Assistant, устройството чете на глас текста на екрана или на избраните функции при еднократно чукване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Устройството ще стартира гласова обратна връзка.

За да деактивирате Voice Assistant, чукнете превключвателя и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Когато активирате Voice Assistant за пръв път, самоучителят ще стартира след активирането. Можете да го възпроизведете отново чрез чукване на **Voice Assistant help**.



Някои функции не са налични, докато използвате Voice Assistant.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате Voice Assistant.

Жестове с един пръст

- Чукване: Прочетете на глас елемента под вашия пръст. За да изучите екрана, поставете пръст върху екрана и го придвижете по него.
- Двукратно чукване: Отворете избрания елемент. Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуete желания от вас елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Двойно чукване и задържане на екрана: Преместете елемент или вижте налична опция.
- Плъзгане наляво: Преминете към предишния елемент.
- Плъзгане надясно: Преминете към следващия елемент.
- Плъзгане нагоре или надолу: Използвайте най-скорошната опция от контекстуалното меню или променете нейните настройки. В режим на избор на текст преместете курсора назад или напред, за да изберете текст.

- Плъзгане наляво и после надясно с едно движение: Превъртете екрана нагоре.
- Плъзгане надясно и после наляво с едно движение: Превъртете екрана надолу.
- Плъзгане нагоре и после надолу с едно движение: Преминете към първия елемент на екрана.
- Плъзгане надолу и после нагоре с едно движение: Преминете към последния елемент на екрана.

Жестове с два пръста

- Чукване: Направете пауза или възобновете гласовата обратна връзка.
- Двукратно чукване: Сортирайте, направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
- Трикратно чукване: Проверете текущото време, оставащия заряд на батерията и режима. За да промените елементи, които се прочитат на глас, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ** → **Информ. на лента на състоянието**.
- Двойно почукване и задържане на екрана: Активирайте или деактивирайте режима за избор на текст.
- Плъзгане наляво: Преминете към следващата страница. В режима за избор на текст поставете избрания текст.
- Плъзгане надясно: Преминете към предишната страница. В режима за избор на текст поставете избрания текст.
- Плъзгане нагоре: Превъртете списъка надолу. В режима за избор на текст копирайте избрания текст.
- Плъзгане надолу: Превъртете списъка нагоре. В режима за избор на текст изберете целия текст.
- Плъзгане в произволна посока върху заключения екран: Отключете екрана.
- Плъзгане надолу от горната страна на екрана: Отворете панела за известия.

Жестове с три пръста

- Чукване: Започнете четене на елементите на глас от най-горе.
- Двукратно чукване: Започнете четене от следващия елемент.
- Трикратно чукване: Прочетете последния набран текст и го копирайте в клипборда.
- Плъзгане наляво или надясно: Отворете контекстуалното меню и превъртете опциите.
- Плъзгане нагоре или надолу: Променете зърнистостта на четене и избор на текста.

Използване на контекстуалното меню

Докато използвате Voice Assistant, плъзнете наляво или надясно с три пръста. Контекстуалното меню ще се появи и устройството ще прочете на глас опциите. Плъзнете наляво или надясно с три пръста, за да превъртете опциите. Когато чуete желаната опция, плъзнете нагоре или надолу, за да използвате опцията или да регулирате настройките на опцията. Например, когато чуete **Сила на звука на мултимедия**, можете да регулирате силата на звука чрез плъзгане нагоре или надолу.

Добавяне на етикети за изображения





Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети по немаркирани изображения чрез двукратно чукване на екрана с три пръста и задържане.

Конфигуриране на настройки за Voice Assistant

Конфигурирайте настройките за Voice Assistant за ваше удобство.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ**.

- **Сила на звука на речта:** Изберете силата на звука за гласовата информация.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост за гласовата информация.
- **Промени на височина на тона:** Настройте устройството да чете на глас текст при ниска височина, когато се въвежда от клавиатурата.
- **Реакция на клавиатурата:** Настройте устройството да прочете на глас дума, която сте въвели с клавиатурата, когато чукнете клавиша за интервал.
- **Говорене при изключен екран:** Настройте устройството да осигурява гласова информация, когато екранът е изключен.
- **Исполз. сензор за близост:** Настройте устройството да поставя гласовата информация на пауза, когато сложите ръката си върху сензора в горната част на устройството.
- **Разкл., за да прод. четене:** Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.

- **Обр. вр. с вибрац.:** Настройте устройството да вибрира, когато изучавате екрана.
- **Звукова обратна връзка:** Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато превъртате екрана и други.
- **Фокус върху аудио на реч:** Настройте устройството да намалява силата на звука на медията, когато четете елемент на глас.
- **Сила на звука на звукова обратна връзка:** Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е активирана **Звукова обратна връзка**.
- **Избор с едно докосване:** Настройте устройството да отваря избрания елемент с едно чукване.
- **Реакция кл. скорош./назад:** Настройте устройството да осигурява обратна връзка когато чукнете  или  еднократно. Чукнете  или  двукратно, за да ги активирате.
- **Информ. на лента на състоянието:** Изберете елементи за прочитане на глас, когато чукнете екрана три пъти с два пръста.
- **Опции за разработчици:** Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на устройството, докато екранът е изключен

Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази поверителността на съдържанието във вашето устройство. Екранът не се включва, когато натиснете основния клавиш или чукнете екрана. Текущо активираните функции не се изключват, когато екранът е изключен.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Тъмен екран**, за да го активирате. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като натиснете бутона Вкл./Изкл. два пъти.

Прочитане на пароли на глас

Настройте устройството да четете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато Voice Assistant е активиран.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Изговорете паролите**, за да го активирате.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice Assistant е активиран, като езици, скорост и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Опции за синтез на реч** и използвайте следните функции:

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете ядро за функцията за синтез на реч.
- **Скорост на речта:** Регулирайте скоростта на четене за функцията за синтез на реч.
- **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на текущия език, зададен за функцията текст-в-говор.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас клавишите на знаците, намиращи се под пръста ви. Когато чуete знака, който желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Бърз клавиш за достъпност** не е активирано, вдигнете пръста си от желанния знак и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти. За да активирате функцията въвеждане с бърз клавиш, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Бърз клавиш за достъпност**, за да го активирате.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте клавиш на клавиатурата, за да въведете допълнителни знаци, налични за клавиша. Над клавиша се появява изскачащ прозорец, който показва наличните знаци. За да изберете знак, плъзнете пръста си по изскачащия прозорец, докато чуete желанния знак, след което го вдигнете.



Зрение

Писане на гласови бележки към гласови етикети

Можете да използвате гласови етикети, за да различите обекти с подобна форма чрез прикачване на етикети към тях. Можете да запишете и припишете гласова бележка към гласов етикет с NFC функционалност. Гласовата бележка се възпроизвежда, когато поставите устройството близо до етикета.



Включете функцията NFC преди да използвате тази функция.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Гласов етикет**.
Диктофонът ще се стартира.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
- 3 Когато завършите записа, чукнете , за да спрете.
- 4 Задръжте гърба на устройството над гласовия етикет.
Информацията от гласовия запис ще се запише в гласовия етикет.

Промяна на размера на шрифта

Променете размера на шрифта, изведен на екрана. Задаването на големината на шрифта на **Огромен** може да не е налично в някои приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Р-р шрифт**.

Увеличаване на екрана

Увеличете екрана и приближете дадена област.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Жестове за увеличаване** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

- Приближаване и отдалечаване: Чукнете бързо екрана три пъти, за да приближите дадена област. Чукнете екрана отново бързо три пъти, за да се върнете към нормалния изглед.

- Изучаване на екрана чрез превъртане: Плъзнете два или повече пръста през увеличения екран.
- Регулиране на мащабирането: Съберете два или повече пръста върху увеличения екран или ги раздалечете.

Можете също да увеличите временно екрана чрез чукване три пъти и задържане. Докато задържате екрана, плъзнете пръста си, за да изследвате екрана. Вдигнете пръста си, за да се върнете към нормален изглед.



- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана, изпълнението на някои приложения, като **Телефон** и **Калкулатор**, може да бъде засегнато.

Използване на лупа

Активирайте лупа, за да приближите екрана и да видите увеличена версия на съдържанието.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Прозорец на „Лупа“** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Лупата ще се появи на екрана.

Плъзнете лупата там, където желаете да увеличите екрана.

Преобразуване на екрана в режим скала на сиво

Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Скала на сивото**, за да го активирате.

Обръщане на цветовете на дисплея

Увеличете видимостта на екрана, за да помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Цветовете в негатив**, за да го активирате.

Регулиране на цвета

Настройте начина на показване на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Зрение** → **Регулиране на цвета** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата за регулиране на цвета.

Слух

Звукови детектори


Настройте устройството да вибрира, когато засече звънене на входната врата или плача на вашето бебе.


Детектор за детски плач

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** и чукнете превключвателя **Детектор за детски плач**, за да го активирате. Устройството ще вибрира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Детектор за звънец врата

1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** и чукнете превключвателя **Детектор за звънец врата**, за да го активирате.

2 Чукнете , за да запишете звъненето на входната ви врата.
Устройството ще открие и ще запише звъненето на входна ви врата.

3 Чукнете  и позвънете на звънеца на входната ви врата, за да проверите, дали е записан правилно. Когато устройството открие звука на звънеца на входната врата, чукнете **ОК**.
За да промените звука на звънене на входната врата, чукнете **Промяна на звука на звънеца на вратата**.
Устройството ще вибрира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Настройка на премигващо уведомяване

Настройте светкавицата да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или уведомявания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Присветващо уведомяване**, за да го активирате.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Изключ. на всички звуци**, за да го активирате.

Настройки на надписи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** или **Субтитри на Google (CC)** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Изберете опция за конфигуриране на настройките на надписи.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.

- 1 Свържете слушалки към устройството и ги носете.
- 2 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** → **Ляв/десен баланс на звука**.
- 3 Плъзнете плъзгача за регулиране наляво или надясно и регулирайте баланса на звука и след това чукнете **ЗАДАВАНЕ**.

Моно звук

Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или използването на единична слушалка е по-удобно.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Моно звук**, за да го активирате.

Авто сензорна обр. връзка

Когато функцията за авто тактилна обр. връзка е активирана, устройството ще вибрира със звук при възпроизвеждане на музика, гледане на видеоклипове или игра на игри. То ще вибрира също при почукване на бутони в поддържаните приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Авто сензорна обр. връзка**, за да го активирате.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Подвижност и взаимодействие

Универсален превключвател

Можете да управлявате сензорния екран като свържете външен превключвател, чукате по екрана или използвате движения на главата или лицеви жестове.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Универсален превключвател** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Ако универсалните превключватели не са регистрирани в устройството, чукнете **ДОБАВЯНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ** и задайте превключвателите, които да управляват устройството.



За да се активира функцията универсален превключвател, в устройството трябва да бъде регистриран поне един превключвател.

За да зададете превключвателите, които да управляват устройството, чукнете **НАСТРОЙКИ** → **Превключватели**.

За бързо деактивиране на тази функция натиснете основния клавиш три пъти.

Помощно меню

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп до приложения, функции и настройки. Можете лесно да контролирате устройството чрез чукване на помощните менюта в иконата.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**.
- 2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.
- 3 Чукнете **Използвана ръка**, за да преместите помощната икона за бърз достъп на удобно място.

Достъп до помощни менюта








Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните менюта от всеки екран.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете стрелката за нагоре или надолу, за да се преместите към други панели или плъзнете нагоре или надолу, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

-  /  : Изберете елемент или превъртете наляво или надясно по екрана.
-  /  : Превъртете екрана нагоре или надолу.
-  : Увеличете областта, в която се намира курсорът.
-  : Преместете сензорната област към друго място.
-  : Затворете сензорната област.

За да промените настройките на курсора, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**. След това персонализирайте настройките в **Настройки за тъчпада и курсора**.

Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения.

На екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс**, чукнете превключвателя, за да го активирате и след това изберете приложения.

Включване на екрана с функцията Air gesture

Използвайте функцията Air gesture, за да включите екрана, като преместите ръката си над сензора в горната част на устройството. Можете да включите екрана, без да натискате клавиш. Когато използвате тази функция, поставете устройството на плоска повърхност с екрана обърнат нагоре, или го дръжте здраво, за да не се мърда.

На екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Жест за събуждане** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Настройка на опциите за забавяне на натискане и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Продължителност за натискане и задържане** и след това изберете опция.

Контрол за взаимодействие.

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрол за взаимодействие**.
- 2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3 Натиснете и задържте едновременно основния клавиш и клавиша за сила на звука надолу, докато използвате някое приложение.

4 Регулирайте големината на рамката или нарисуйте линия около областта, която искате да ограничите.

5 Чукнете **ОК**.

Устройството извежда ограничената област. Ограничената област няма да реагира, когато я докоснете, и клавишите на устройството ще бъдат деактивирани.

За да деактивирате режима на контрола за взаимодействие, натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и клавиша за намаляване на звука.

Заклучване на посока

Създайте комбинация от посоки за отключване на екрана.

- 1** На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Заклучване на посока** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2** Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно повече от четири пъти и чукнете **ПРОДЪЛЖИ**.
- 3** Нарисувайте комбинацията от посоки отново, за да я потвърдите, и чукнете **ПОТВЪРЖДЕНИЕ**.
- 4** Задайте резервен PIN за отключване на екрана, в случай че забравите комбинацията.

Напомняне за известие

Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Напомняне за известие** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да настроите устройството да вибрира, когато имате непроверени известия, чукнете превключвателя **Вибрация**, за да го активирате.

За да настроите устройството да включва светодиодния индикатор, когато имате непроверени известия при изключен екран, чукнете превключвателя **Светодиоден индикатор**, за да го активирате.

За да зададете интервал между уведомленията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

За да зададете приложения, които да ви предупреждават за известия, изберете приложения под **Избор на приложения**.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Променете метода за отговор и край на повиквания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Отговаряне и прекратяване на разговори**.

Изберете желания метод.

Използване на режим с едно чукване

Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите на повикването, вместо да плъзгате бутона.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** и чукнете превключвателя **Режим на еднократно чукване**, за да го активирате.

Управление на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в Моите файлове**.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от Моите файлове**. Изберете файл, който да импортирате, и чукнете **ГОТОВО**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортирания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Достъпност** → **Управление на достъпност** → **Споделяне чрез**. След това изберете файловете с настройки за достъпност и чукнете **ГОТОВО**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловете формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловете формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите упълномощен сервизен център с предоставените инструкции.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

1 Отстранете подложката за SIM карти от устройството.

2 За да омекотите лепилото, задържащо задното капаче към главното устройство, устройството трябва да се затопли до контролирано ниво, използвайки специално предназначена камера с контролирана температура.

Прикрепете инструмент за отстраняване на вакумни подложки към долния край на задния корпус и докато държите устройството здраво, издърпайте задното капаче от долната страна нагоре.

3 Разхлабете и отстранете винтовете при точките за фиксиране и отстранете шасито.

4 Извадете конектора на батерията и внимателно повдигнете батерията и я извадете от главния корпус на устройството.

Авторски права

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.